



Газоанализаторы ГТМ-5101М-А. Внешний вид

Передняя панель

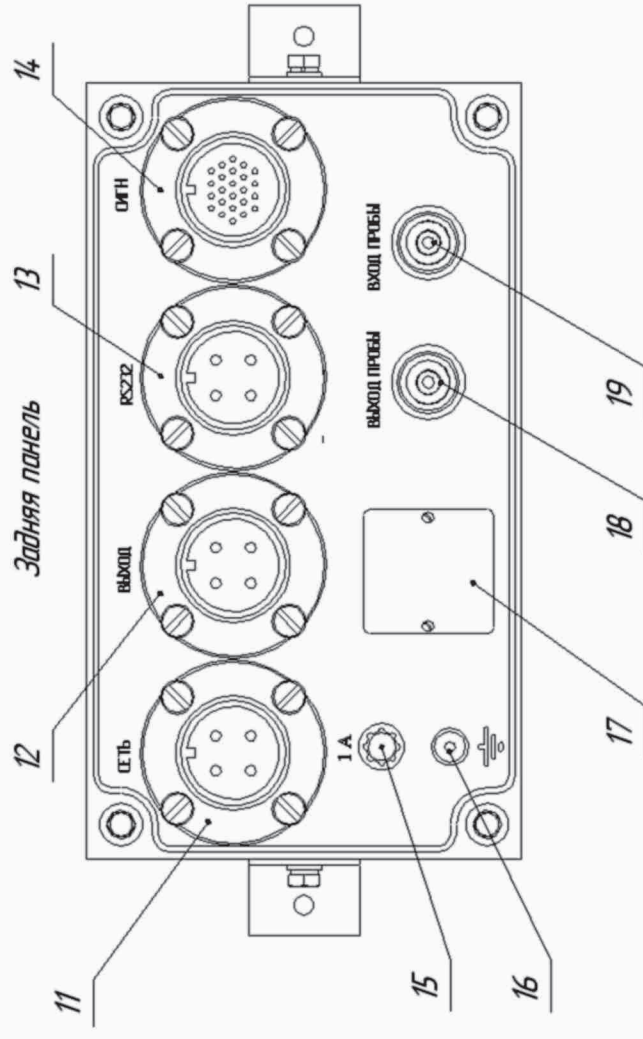

- 1 – светодиод "СИГНАЛИЗАЦИЯ 1";
- 2 – светодиод "СИГНАЛИЗАЦИЯ 2";
- 3 – светодиод "СИГНАЛИЗАЦИЯ 3";
- 4 – светодиод "СИГНАЛИЗАЦИЯ 4";
- 5 – светодиод СЕТЬ;
- 6 – цифровой индикатор;
- 7 – съёмная панель;
- 8 – тумблер СЕТЬ;
- 9 – тумблер-переключатель токавого выхода (0 – 5) мА или (4 – 20) мА;
- 10 – кнопки выбора режима "P", "+", "-";
- 11 – вилка СЕТЬ;
- 12 – вилка ВЫХОД;
- 13 – вилка "RS232";
- 14 – вилка СИГН;
- 15 – держатель предохранителя "1А";
- 16 – клемма заземления;
- 17 – табличка;
- 18 – штырец ВЫХОД ПРобы;
- 19 – штырец ВХОД ПРобы.

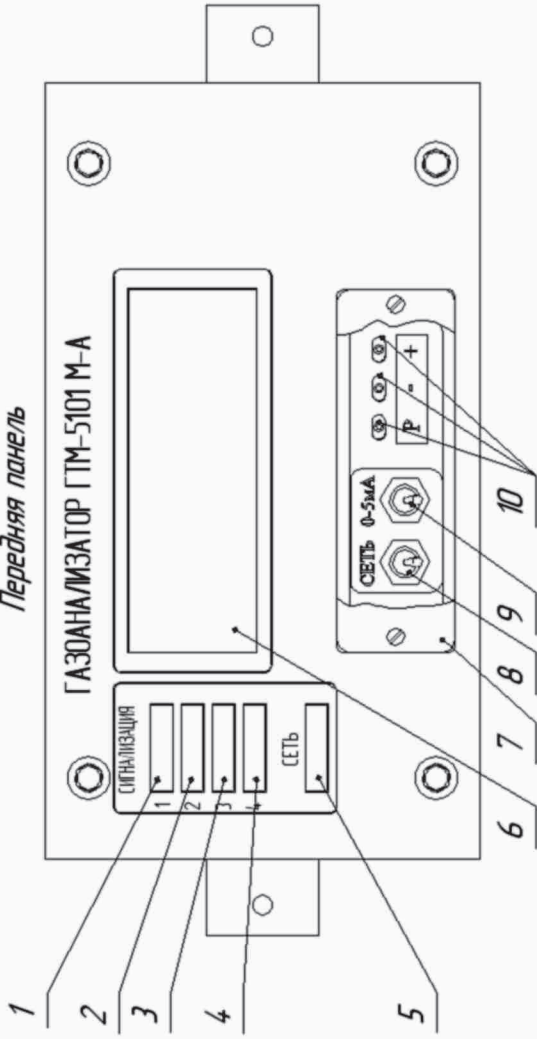