


Схема выходных цепей преобразователя ИГМ-10-х-22

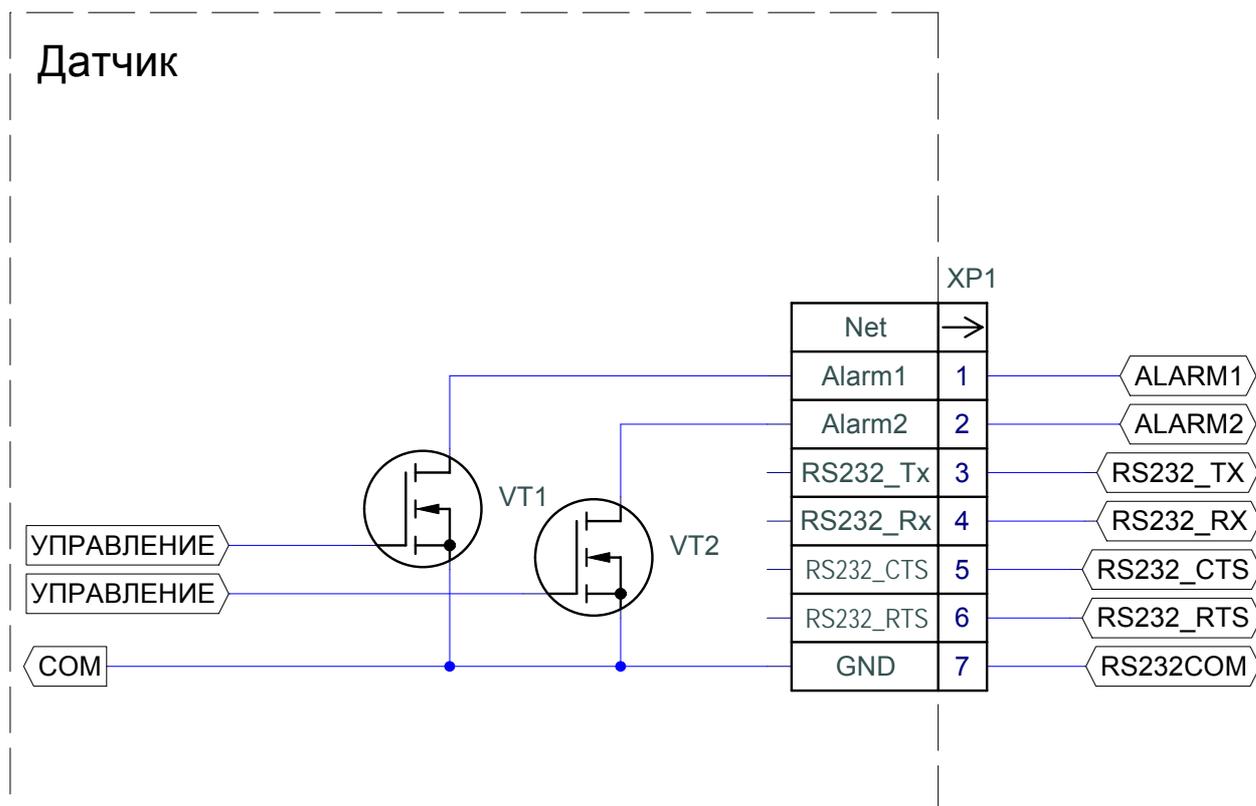

Все напряжения отсчитываются относительно контакта 7 (цепь COM).

Внимание! Для предотвращения непроизводительного разряда батареи преобразователь поставляется с отключённым от электронной платы батарейным отсеком. Чтобы привести преобразователь в рабочее состояние, необходимо снять верхнюю крышку в соответствии с приложением Ж «Руководства по эксплуатации», подключить разъём батарейного отсека к разъёму XP1 электронной платы и установить крышку на место.