

Приложение А  
(обязательное)  
Сигнализатор СГГ-6М.  
Монтажный чертеж



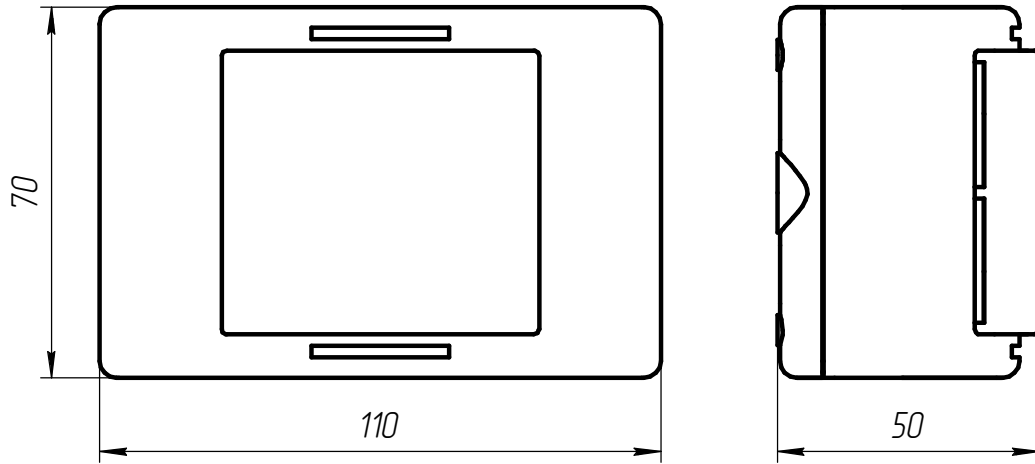



Схема соединения сигнализатора с блоком БСП-6М

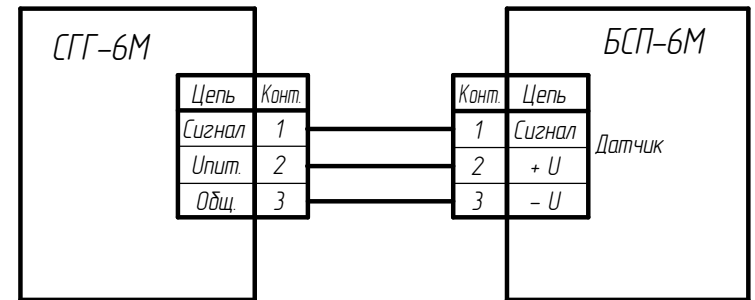

Ориентировочная зависимость максимально допустимой длины (l) кабеля от площади сечения жилы монтажного шнура (S)

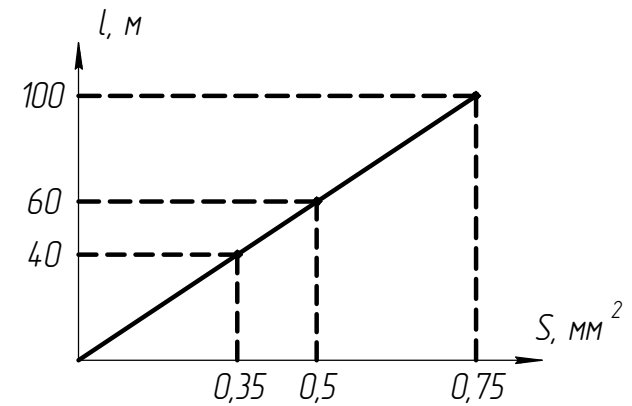

Разметка под крепление сигнализатора

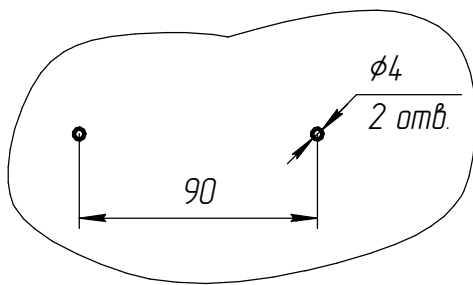

Инд. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Инв. № дубл. Подп. и дата.