


Литера А

42 1515

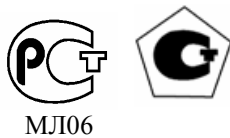

Газоанализаторы АКВТ-01  
Руководство по эксплуатации  
ИБЯЛ.413415.003 РЭ  
Часть 1

## Содержание

|   | Лист |
|---|------|
| 1 Описание и работа                                   | 4    |
| 1.1 Описание и работа газоанализаторов                | 4    |
| 1.1.1 Назначение газоанализаторов                     | 4    |
| 1.1.2 Технические характеристики                      | 5    |
| 1.1.3 Комплектность                                   | 11   |
| 1.1.4 Устройство и работа                             | 12   |
| 1.1.5 Маркировка                                      | 18   |
| 1.1.6 Упаковка  | 19   |
| 2 Использование по назначению                         | 20   |
| 2.1 Общие указания по эксплуатации                    | 20   |
| 2.2 Подготовка газоанализаторов к использованию       | 21   |
| 2.3 Использование газоанализаторов                    | 26   |
| 2.3.1 Порядок работы                                  | 26   |
| 2.3.2 Возможные неисправности и способы их устранения | 27   |
| 3 Техническое обслуживание                            | 28   |
| 4 Хранение  | 32   |
| 5 Транспортирование                                   | 32   |
| 6 Гарантии изготовителя                               | 33   |
| 7 Сведения о рекламациях                              | 33   |
| 8 Свидетельство о приемке                             | 34   |
| 9 Свидетельство об упаковывании                       | 34   |
| 10 Сведения об отгрузке                               | 34   |
| 11 Отметка о гарантийном ремонте                      | 35   |

Настоящее руководство по эксплуатации является объединенным эксплуатационным документом и включает разделы паспорта.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик газоанализаторов АКВТ-01 (в дальнейшем - газоанализаторы) и содержит сведения, необходимые для их правильной эксплуатации и технического обслуживания.

Разрешение на применение № РРС 00-39610 выдано Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 05.08.2010 г.

Декларация о соответствии № РОСС RU.МЛ06.Д00002 зарегистрирована органом по сертификации средств измерений, медицинской техники и электрооборудования «ВНИИФТРИ-ТЕСТ» 13.05.2010 г.

Приказ «Об утверждении типа средств измерений» № 59 от 02.02.2012 г. Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, регистрационный номер в государственном реестре средств измерений – 33444-12 на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии [www.gost.ru/Деятельность/Приказы/2012](http://www.gost.ru/Деятельность/Приказы/2012) г.

## 1 Описание и работа

### 1.1 Описание и работа газоанализаторов

#### 1.1.1 Назначение газоанализаторов

1.1.1.1 Газоанализаторы предназначены для измерения объемной доли кислорода ( $O_2$ ) и выдачи сигнализации о достижении содержания объемной доли кислорода установленных пороговых значений.

Область применения газоанализаторов – оптимизация режимов горения на предприятиях теплоэнергетики, нефтепереработки, металлургии, машиностроения и в других отраслях промышленности, использующих газообразное, жидкое и твердое топливо.

#### 1.1.1.2 Тип газоанализаторов – стационарный, автоматический.

Принцип действия газоанализаторов – электрохимический (высокотемпературная твердо-электролитная ячейка).

Режим работы газоанализаторов – непрерывный.

Способ отбора пробы – диффузионный.

1.1.1.3 Конструктивно газоанализаторы состоят из блока питания и обработки (в дальнейшем - БПО) и зонда, закрепленных на шасси.

#### 1.1.1.4 Степень защиты БПО по ГОСТ 14254-96 – IP54.

1.1.1.5 По устойчивости к механическим воздействиям газоанализаторы выполнены в виброустойчивом исполнении – группа N2 по ГОСТ Р 52931-2008.

1.1.1.6 По устойчивости к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 газоанализаторы соответствуют исполнению УХЛ категории 2.1 для работы в диапазоне температур от минус 35 до плюс 70 °С.

#### 1.1.1.7 Условия эксплуатации газоанализаторов:

- диапазон температуры окружающей среды от минус 35 до плюс 70 °С;
- диапазон атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт ст);
- диапазон относительной влажности воздуха от 30 до 95 % при температуре 30 °С;
- окружающая среда - невзрывоопасная;
- производственная вибрация с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой не более 0,35 мм;
- напряженность внешнего однородного постоянного и переменного магнитного поля не более 400 А/м;
- напряженность внешнего однородного переменного электрического поля не более 10 кВ/м.

## 1.1.1.8 Параметры газовой смеси на входе зонда:

- температура - от 0 до 850 °С;
- содержание влаги – не более 140 г/м<sup>3</sup>;
- содержание пыли – не более 50 г/м<sup>3</sup>;
- избыточное давление (разрежение) газовой смеси от минус 1,96 до плюс 1,96 кПа (от минус 200 до плюс 200 мм вод. ст.);
- содержание объемной доли кислорода (O<sub>2</sub>) от 0 до 23 %;
- содержание объемной доли диоксида углерода (CO<sub>2</sub>) – от 0 до 15 %;
- содержание сернистого газа (SO<sub>2</sub>) – от 0 до 1 г/м<sup>3</sup>.

## 1.1.2 Технические характеристики

## 1.1.2.1 Газоанализаторы обеспечивают выполнение следующих функций:

- четырехразрядную цифровую индикацию содержания объемной доли кислорода;
- выдачу унифицированных выходных токовых сигналов, пропорциональных содержанию объемной доли кислорода;
- выдачу световой сигнализации «Порог 1» и «Порог 2» при достижении объемной доли кислорода установленного порогового значения;
- коммутацию двух внешних цепей: одной группой нормально разомкнутых (замкнутых) контактов реле при срабатывании световой сигнализации «Порог 1» и другой группой нормально разомкнутых (замкнутых) контактов реле при срабатывании световой сигнализации «Порог 2». Допустимое напряжение переменного тока на контактах реле ( $230^{+23}_{-43}$ ) В, ток нагрузки не более 2,5 А, характер нагрузки – активная;
- цифровую индикацию номера версии программного обеспечения (далее – ПО) – «2.00» - и цифрового идентификатора ПО – «0230».

1.1.2.2 Электрическое питание газоанализаторов осуществляется от сети переменного тока напряжением ( $230^{+23}_{-43}$ ) В, частотой ( $50 \pm 1$ ) Гц.

1.1.2.3 Мощность, потребляемая газоанализаторами, не более 200 В·А.

1.1.2.4 Габаритные размеры и масса составных частей газоанализаторов соответствуют данным, приведенным в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Обозначение     | Габаритные размеры<br>(без учета погружной части),<br>мм | Масса,<br>кг | Длина<br>погружной<br>части, мм | Диапазон тем-<br>пературы ана-<br>лизируемой<br>среды, °С |
|-----------------|--|--------------|---------------------------------|---|
| ИБЯЛ.413415.003 | 260x450x330  | 25           | 200                             | 0-850   |
| -01             |  | 30           | 400                             |   |
| -02             |  | 35           | 900                             |   |
| -03             |  | 40           | 1530                            |   |

1.1.2.5 Диапазон показаний, диапазон измерений, цена единицы младшего разряда газоанализаторов соответствуют данным, приведенным в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Диапазон показаний | Диапазон измерений | Цена единицы млад-<br>шего разряда | Единица физической<br>величины |
|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| от 0 до 23         | от 0,10 до 21,00   | 0,01                               | объемная доля, %               |

1.1.2.6 Пределы допускаемого значения основной абсолютной погрешности ( $\Delta_d$ ) газоанализаторов соответствуют данным, указанным в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Пределы допускаемого значения основной абсолютной погрешности ( $\Delta_d$ ) | Участок диапазона измерения, в котором нормируется основная погрешность | Единица физической<br>величины |
|--|---|--------------------------------|
| $\pm 0,04$   | от 0,10 до 2,00   | объемная доля, %               |
| $\pm (0,04 + 0,02 \cdot (A_{вх} - 2))$                                       | от 2,00 до 21,00  |                                |
| где $A_{вх}$ – содержание $O_2$ на входе газоанализатора, объемная доля, %.  |   |                                |

1.1.2.7 Пределы допускаемого значения вариации показаний газоанализаторов – не более  $0,5\Delta_d$ .

1.1.2.8 Газоанализаторы имеют унифицированные выходные токовые сигналы по ГОСТ 26.011-80: 0-5 мА и 4-20 мА. Номинальная функция преобразования по унифицированному выходному токовому сигналу:

$$I = I_n + K_n \times A_{вх}, \quad (1.1)$$

где:  $I$  – выходной токовый сигнал газоанализатора, мА;

$I_n$  – значение выходного токового сигнала, соответствующее началу диапазона измерений, равное:

0 мА для токового выходного сигнала 0 – 5 мА;

4 мА для токового выходного сигнала 4 – 20 мА;

$K_n$  – номинальный коэффициент преобразования в соответствии с данными таблицы 1.4.

Таблица 1.4

| Коэффициент преобразования |                            | Единица физической величины |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| выходной сигнал<br>0-5 мА  | выходной сигнал<br>4-20 мА |                             |
| 0,238                      | 0,764                      | мА/(объемная доля, %)       |

1.1.2.9 Для выходного токового сигнала 0 – 5 мА допускаемое сопротивление нагрузки в цепи выхода постоянного тока - не более 2 кОм, пульсации – не более 6 мВ при сопротивлении нагрузки 200 Ом.

Для выходного токового сигнала 4 – 20 мА допускаемое сопротивление нагрузки в цепи выхода постоянного тока - не более 500 Ом, пульсации – не более 6 мВ при сопротивлении нагрузки 50 Ом.

1.1.2.10 Диапазоны установки порогов срабатывания сигнализации газоанализаторов:

- сигнализация «Порог 1», объемная доля, % - от 0,3 до 15,0;
- сигнализация «Порог 2», объемная доля, % - от 0,5 до 21,0.

Пороговые значения устанавливаются с дискретностью 0,10 %, объемной доли.

При выпуске из производства в газоанализаторах устанавливаются следующие значения порогов сигнализации:

- сигнализация «Порог 1» (понижение), объемная доля, % 4,3;
- сигнализация «Порог 2» (превышение), объемная доля, % 8,1.

1.1.2.11 Время прогрева газоанализаторов – 4 ч.

1.1.2.12 Предел допускаемого времени установления показаний газоанализаторов  $T_{0,9d}$  – 5 с.

1.1.2.13 Допускаемый интервал времени работы газоанализаторов без корректировки показаний по ГСО-ПГС – не менее 6 мес (после проведения приработки газоанализатора согласно разделу 3 настоящего руководства по эксплуатации).

1.1.2.14 Пределы допускаемого значения дополнительной погрешности газоанализаторов при изменении температуры окружающей среды от минус 35 до плюс 70 °С на каждые 10 °С от нормальной температуры – 0,8 в долях от пределов допускаемой основной погрешности.

1.1.2.15 Газоанализаторы соответствуют требованиям к основной абсолютной погрешности при изменении напряжения питания в диапазоне от 187 до 253 В.

1.1.2.16 Газоанализаторы соответствуют требованиям к основной абсолютной погрешности при наличии вибрации с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой не более 0,35 мм.

1.1.2.17 Пределы допускаемого значения дополнительной погрешности газоанализаторов при изменении атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.) от нормального давления на каждые 3,3 кПа (25 мм рт.ст.) не более 0,25 в долях от пределов допускаемой основной погрешности.

1.1.2.18 Газоанализаторы соответствуют требованиям к основной абсолютной погрешности при воздействии внешних однородных постоянных и переменных магнитных полей напряженностью не более 400 А/м.

1.1.2.19 Газоанализаторы соответствуют требованиям к основной абсолютной погрешности при воздействии внешнего однородного переменного электрического поля напряженностью не более 10 кВ/м.

1.1.2.20 Газоанализаторы соответствуют требованиям к основной погрешности при изменении содержания в анализируемой среде оксида углерода (СО) от 0 до 0,2 %, объемной доли.

1.1.2.21 Газоанализаторы имеют цифровой канал связи по интерфейсу RS485 для подключения внешних устройств.

Протокол обмена - MODBUS RTU.

1.1.2.22 Газоанализаторы в упаковке для транспортирования выдерживают воздействие температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С.

1.1.2.23 Газоанализаторы в упаковке для транспортирования выдерживают транспортную тряску с ускорением  $30 \text{ м/с}^2$  с частотой от 10 до 120 ударов в минуту.

1.1.2.24 Газоанализаторы в упаковке для транспортирования выдерживают воздействие относительной влажности окружающего воздуха до 98 % при температуре окружающего воздуха 25 °С.

1.1.2.25 Газоанализаторы соответствуют требованиям к электромагнитной совместимости, предъявляемым к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522-99, с критерием качества функционирования для непрерывно выполняемых неконтролируемых функций.



1.1.2.26 Электрическое сопротивление изоляции между соединенными вместе контактами разъема «РЕЛЕ», а также соединенными вместе контактами сетевой вилки (кроме заземляющего контакта) и корпусом газоанализаторов не менее:

- 20 МОм при температуре окружающего воздуха  $(20 \pm 5)$  °С и относительной влажности не более 80 %;
- 5 МОм при температуре окружающего воздуха 70 °С и относительной влажности не более 80 %;
- 1 МОм при температуре окружающего воздуха 30 °С и относительной влажности не более 95 %.

1.1.2.27 Электрическая изоляция элементов электрических цепей выдерживает прикладываемые к ней действующие значения, которые указаны в таблице 1.5, напряжения переменного тока практически синусоидальной формы частотой  $(50 \pm 1)$  Гц в течение 1 мин.

1.1.2.28 Встроенное программное обеспечение (далее ПО) соответствует ГОСТ Р 8.654-2009. Уровень защиты встроенного ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню защиты «А» по МИ 3286-2010.

1.1.2.29 Средняя наработка на отказ газоанализаторов в условиях и режимах эксплуатации согласно п.1.1.1.7 не менее 25000 ч при выполнении работ, предусмотренных разделом 3 настоящего руководства по эксплуатации.

1.1.2.30 Срок службы газоанализаторов в условиях и режимах эксплуатации согласно п.1.1.1.7 не менее 10 лет.

Срок службы датчиков в условиях и режимах эксплуатации согласно пп.1.1.1.7, 1.1.1.8 не менее 5 лет.

Примечание – После 10 лет эксплуатации газоанализаторы подлежат списанию.

Таблица 1.5

| Элементы электрических цепей   | Испытательное напряжение переменного тока, кВ<br>(действующее значение)         |   |
|--|---|---|
|  | Условия испытаний   |   |
|  | температура окружающего воздуха 20 °С,<br>относительная влажность не более 80 % | температура окружающего воздуха 30 °С,<br>относительная влажность не более 95 % |
| между соединенными вместе контактами сетевой вилки и заземляющим контактом этой вилки шнура технологического ИБЯЛ.685613.013, подключенного к разъему «~230 В» |   |   |
| между соединенными вместе контактами разъема «~230 В» и соединенными вместе контактами разъемов «ВЫХ. СИГНАЛ», «НАГРЕВАТЕЛИ», «ДАТЧИКИ»                        | 1,5   | 0,9   |
| между соединенными вместе контактами разъема «РЕЛЕ» и корпусом газоанализатора   |   |   |
| между соединенными вместе контактами разъема «РЕЛЕ» и соединенными вместе контактами разъемов «ВЫХ. СИГНАЛ», «НАГРЕВАТЕЛИ», «ДАТЧИКИ»                          |   |   |

## 1.1.3 Комплектность

1.1.3.1 Комплект поставки газоанализаторов соответствует указанному в таблице 1.6.

Таблица 1.6

| Обозначение        | Наименование                          | Кол.     | Примечание                  |
|--------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------|
|                    | Газоанализатор АКВТ-01                | 1 шт.    | Согласно исполнению         |
|                    | Комплект ЗИП                          | 1 компл. | Согласно ИБЯЛ.413415.003 ЗИ |
| ИБЯЛ.413941.007    | Комплект монтажных частей             | 1 компл. |                             |
| ИБЯЛ.413415.003 ВЭ | Ведомость эксплуатационных документов | 1 экз.   |                             |
|                    | Комплект эксплуатационных документов  | 1 компл. | Согласно ИБЯЛ.413415.003 ВЭ |

1.1.3.2 По отдельному заказу предприятие-изготовитель может поставить:

- баллоны с ГСО-ПГС;
- вентиль точной регулировки ИБЯЛ.306577.002 (или аналогичный);
- индикатор расхода ИБЯЛ.418622.001 (или аналогичный);
- трубку ПВХ 4x1,5;
- ячейку твердоэлектролитную ИБЯЛ.418421.035 ... -03;
- датчик-зонд ИБЯЛ.418312.113 ... -03;
- фильтр ИБЯЛ.711111.097.

1.1.3.3 Для работы с ПЭВМ по отдельному заказу поставляется CD с сервисным программным обеспечением ИБЯЛ.431214.225.

#### 1.1.4 Устройство и работа

1.1.4.1 Газоанализаторы являются двухблочными стационарными приборами. Внешний вид газоанализаторов приведен на рисунке 1.1.

Газоанализаторы состоят из БПО и зонда, закрепленных на шасси (1).

Максимальное расстояние между БПО и зондом 125 м.

1.1.4.2 На передней панели БПО расположены:

- четырехразрядный цифровой индикатор для отображения измеренных значений содержания кислорода в анализируемой среде;

- **световые индикаторы «Порог 1»:**

«Δ» - для индикации срабатывания сигнализации при превышении содержания объемной доли кислорода установленного порогового значения;

«∇» – для индикации срабатывания сигнализации при понижении содержания объемной доли кислорода относительно установленного порогового значения;

- **световые индикаторы «Порог 2»:**

«Δ» - для индикации срабатывания сигнализации при превышении содержания объемной доли кислорода установленного порогового значения;

«∇» – для индикации срабатывания сигнализации при понижении содержания объемной доли кислорода относительно установленного порогового значения.

1.1.4.3 На нижней панели корпуса БПО расположены пять разъемов (12, 13, 14, 15, 16), для подключения БПО к зонду, к сети переменного тока и для подключения внешних устройств.

1.1.4.4 На боковой стенке корпуса БПО расположена фирменная табличка.

1.1.4.5 Под крышкой (19) расположен модуль обработки сигналов, на котором находятся:

- цифровой индикатор (3) и светодиодные индикаторы (2) (см. п.1.1.4.2);
- кнопки (4): «РЕЖИМ», «ВЫБОР», «>» (больше), «<» (меньше) для управления режимами работы газоанализатора.


На защитной панели (20) устанавливаются пломбировочные чашки.

1.1.4.6 Конструктивно зонд состоит из:


- датчика кислорода - электрохимической ячейки ЭХЯ (32);
- фланца (23) для крепления к ответному фланцу (30), установленному на газоходе.

На корпусе зонда расположены два разъема (9) для подключения зонда к БПО.

На наконечнике зонда расположен отражатель (27) для увеличения эффективности отбора пробы.

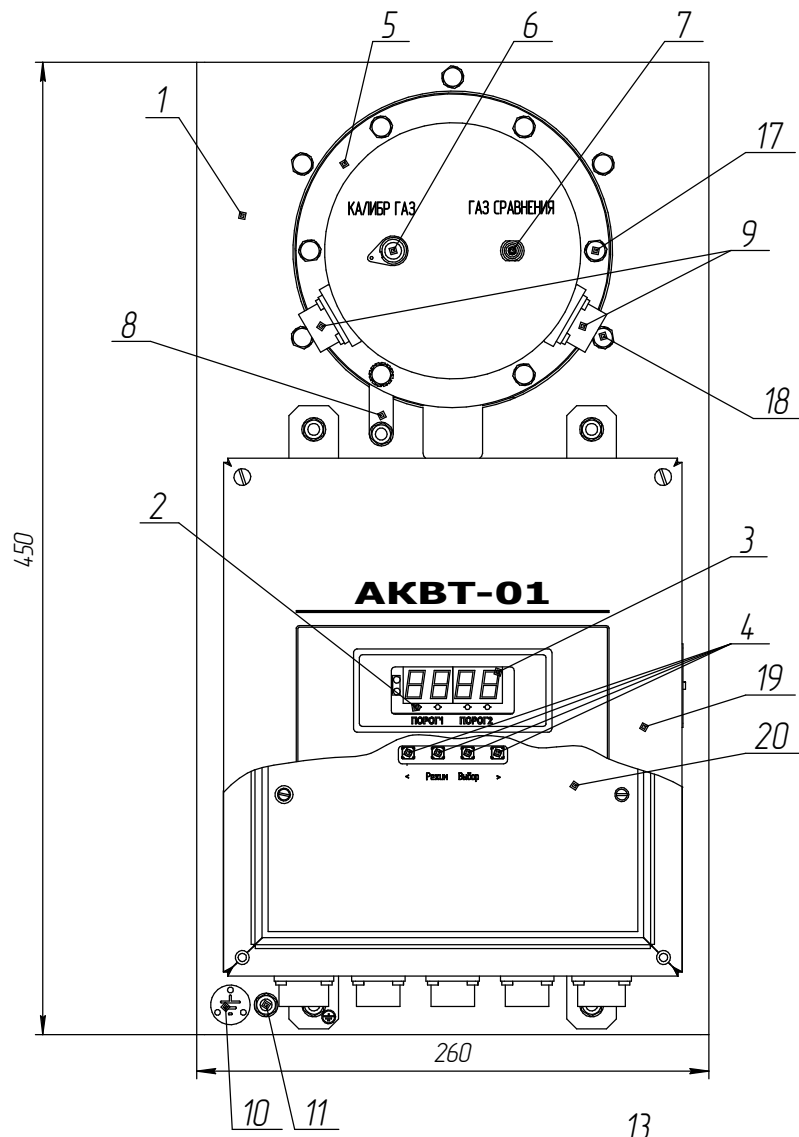


| Цель    | Конт. |
|---------|-------|
| ~230 В  | 1     |
| ~ 230 В | 2     |
| Корпус  | 3     |

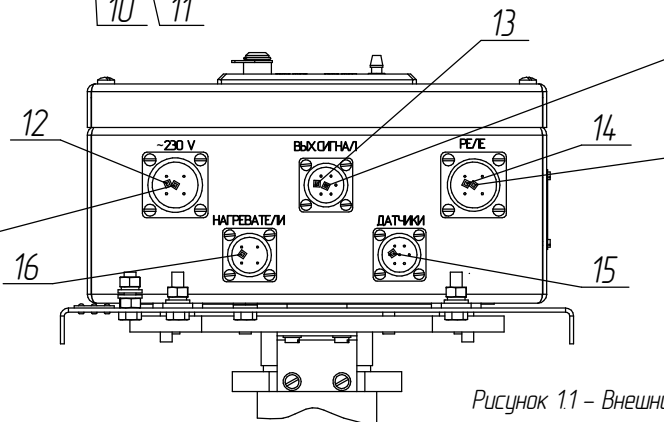


| Цель  | Конт. |
|-------|-------|
| Реле1 | 1     |
| Реле1 | 2     |
| Реле2 | 3     |
| Реле2 | 4     |

Монтаж газоанализатора в металлическую стену газохода

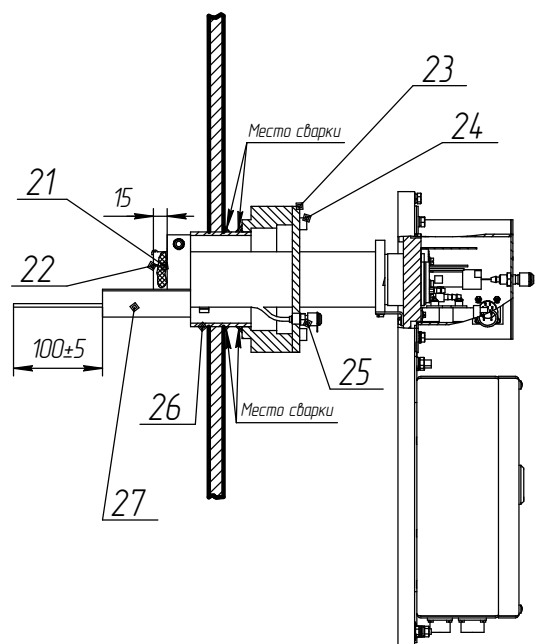

Монтаж газоанализатора в кирпичную стену газохода

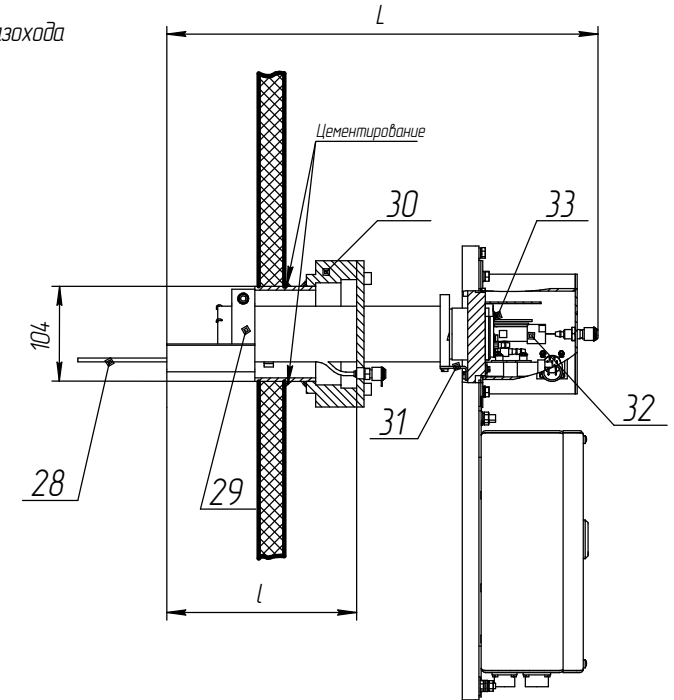

| Обозначение       | L, мм  | l, мм |
|-------------------|--------|-------|
| ИБЯЛ.4.134.15.003 | 446,5  | 200   |
| -01               | 646,5  | 400   |
| -02               | 1146,5 | 900   |
| -03               | 1776,5 | 1530  |

- 20 - защитная панель;
- 21 - фильтр;
- 22 - проволока;
- 23 - фланец зонда;

- 24 - болт;
- 25 - щупец;
- 26 - труда;
- 27 - отражатель;
- 28 - трубка;
- 29 - хомут;
- 30 - ответный фланец;
- 31 - уголок;
- 32 - ЭХЯ (датчик кислорода);
- 33 - винт.

- 1 - шасси;
- 2 - светодиодные индикаторы;
- 3 - цифровой индикатор;
- 4 - кнопки управления режимами работы;
- 5 - крышка зонда;
- 6 - щупец "КАЛИБР ГАЗ";
- 7 - щупец "ГАЗ СРАВНЕНИЯ";
- 8 - шина заземления;
- 9 - разъемы для подключения зонда к БПО;
- 10 - знак заземления;
- 11 - долт заземления;
- 12 - разъем "230 В" для подключения газоанализатора к сети;
- 13 - разъем "ВЫХ.СИГНАЛ" для подключения внешних исполнительных устройств;
- 14 - разъем "РЕЛЕ" для подключения внешних исполнительных устройств;
- 15 - разъем "ДАТЧИКИ" для подключения зонда к БПО;
- 16 - разъем "НАГРЕВАТЕЛЬ" для подключения к БПО нагревателей зонда;
- 17 - винт;
- 18 - винт крепления зонда к шасси;
- 19 - крышка БПО.

Рисунок 1.1 - Внешний вид газоанализаторов АКВТ-01 с разметкой для монтажа

1.1.4.7 Трубка (28), расположенная на зонде, предназначена для соединения с помощью штуцера (25) со штуцером ГАЗ СРАВНЕНИЯ (7) (например, трубкой ПВХ) при разрежении в газоходе (при работе котлоагрегатов под давлением необходимо устанавливать на штуцер (25) заглушку).

1.1.4.8 На крышке зонда (5) расположены:

- штуцер с заглушкой КАЛИБР.ГАЗ (6), предназначенный для корректировки показаний по ГСО-ПГС;
- штуцер ГАЗ СРАВНЕНИЯ (7), предназначенный для подачи газа сравнения (воздуха).

1.1.4.9 На шасси (1) расположен болт заземления (11).

1.1.4.10 Принцип действия газоанализаторов

1.1.4.10.1 Принцип действия газоанализаторов основан на измерении электродвижущей силы (э.д.с.), возникающей между рабочим и сравнительным электродами ЭХЯ при разности содержания кислорода в анализируемой газовой смеси и в окружающем воздухе.

Чувствительный элемент датчика кислорода при этом располагается непосредственно в объеме с анализируемой смесью, что повышает точность измерения.

От датчика кислорода сигналы поступают в БПО. БПО преобразует эти сигналы в цифровой код. После обработки цифрового кода информация выводится на индикатор.

Функциональная схема газоанализаторов приведена на рисунке 1.2.

1.1.4.10.2 БПО предназначен для:

- преобразования аналогового сигнала, поступающего от датчика кислорода, в цифровой код и выдачи информации на индикатор о содержании объемной доли кислорода в анализируемой газовой смеси;
- выдачи световой сигнализации красного цвета при срабатывании сигнализации «Порог 1», «Порог 2»;
- управления реле К1 при срабатывании сигнализации «Порог 1», реле К2 при срабатывании сигнализации «Порог 2»;
- работы совместно с внешними устройствами (ПЭВМ) по интерфейсу RS 485;
- управления регулировкой и работой газоанализатора с помощью кнопок «РЕЖИМ», «>», «<», «ВЫБОР»;
- работы с внешними устройствами автоматики, подключаемыми к токовым выходам «+I<sub>1</sub>, -I<sub>1</sub>», «+I<sub>2</sub>, -I<sub>2</sub>».

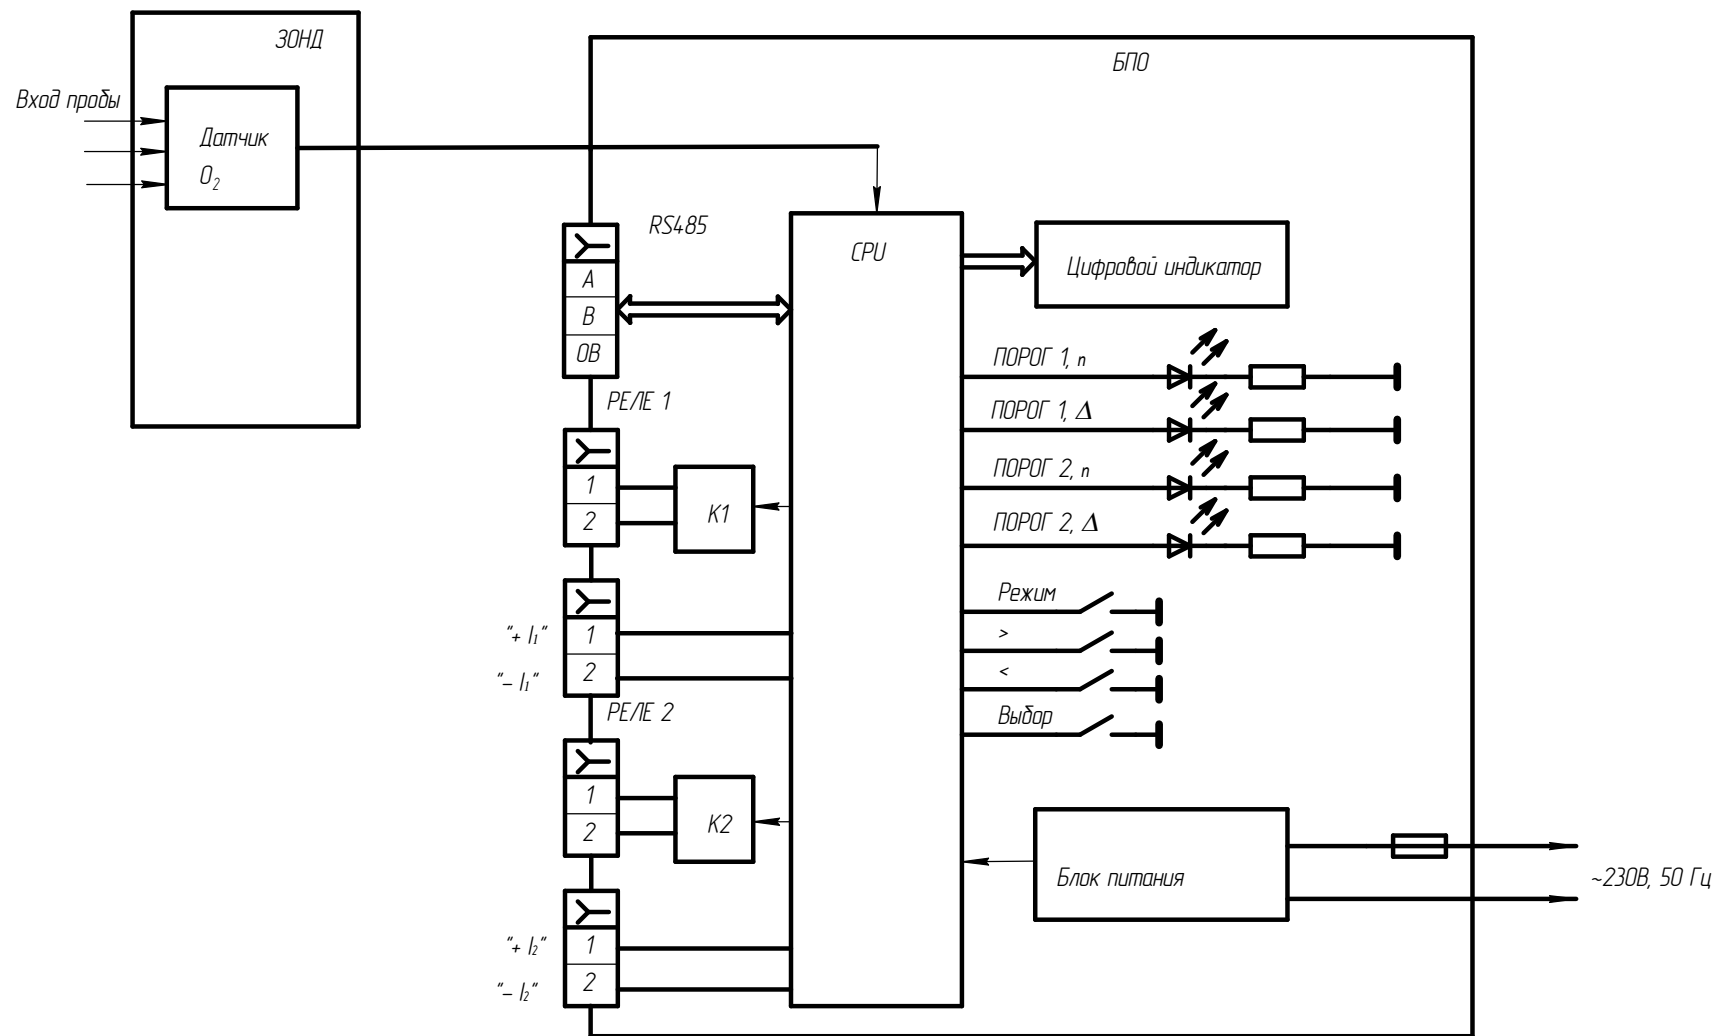


Рисунок 1.2 - Газоанализаторы АКВТ-01. Схема функциональная

1.1.4.10.3 Газоанализаторы работают в одном из следующих режимов (см. рисунок 1.3):

**а) режим ПРОГРЕВ**

В режиме ПРОГРЕВ цифровой индикатор отображает надпись «ПРОГ.»

В режим ПРОГРЕВ газоанализаторов переходит сразу после включения в сеть.

Режим ПРОГРЕВ завершается автоматически при достижении необходимой температуры термостата датчика O<sub>2</sub>. Рабочая температура датчика O<sub>2</sub> составляет  $(700 \pm 20) ^\circ\text{C}$ .

По окончании режима ПРОГРЕВ газоанализаторы переходят в основной режим работы - режим ИЗМЕРЕНИЯ;

**б) режим ИЗМЕРЕНИЯ**

В этом режиме газоанализаторы отображают на цифровом индикаторе содержание кислорода (O<sub>2</sub>), объемная доля, % в анализируемой газовой среде;

**в) режим РЕГУЛИРОВКА**

В режим РЕГУЛИРОВКА газоанализаторы переходят из режима ИЗМЕРЕНИЯ после нажатия кнопки «ВЫБОР».

Режим РЕГУЛИРОВКА предназначен для проведения корректировки показаний газоанализаторов по ГСО-ПГС;

**г) режим УСТАНОВКА**


В режим УСТАНОВКА газоанализаторы переходят из режима РЕГУЛИРОВКА, при нажатии кнопки «<».

Режим УСТАНОВКА предназначен для:

- установки пороговых значений срабатывания сигнализации «Порог 1», «Порог 2»;
- выбора диапазона выходных токовых сигналов 0-5 мА или 4-20 мА;
- задания верхней и нижней границы диапазона показаний по токовому выходу 2.

Примечание – Максимальное значение сигнала 5 и 20 мА соответствует (установленному вручную или с ПЭВМ) верхнему значению содержания кислорода (кратность установки верхнего значения - 1 % объемной доли). При превышении на 5 % установленного значения содержания кислорода, происходит автоматическое двукратное увеличение установленного значения с выдачей информации по цифровому каналу и сигнала на срабатывание выходного реле (при условии, что данная функция была выбрана).



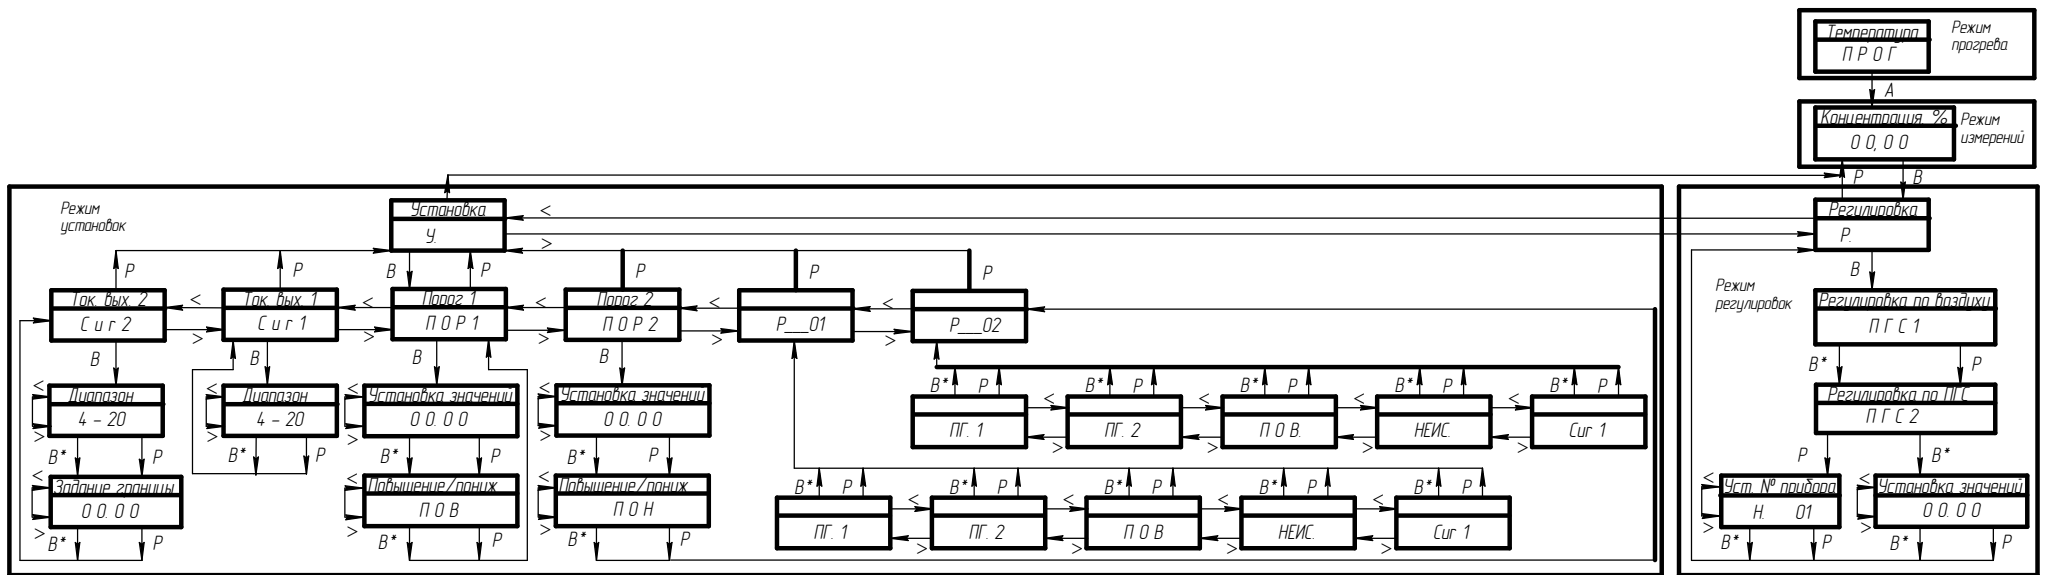

1 Условные обозначения:  
 А – автоматический переход;  
 \* – переход с запоминанием данных.

2 Кнопки управления меню:  
 В – кнопка "ВЫБОР";  
 Р – кнопка "РЕЖИМ";  
 > – кнопка ">";  
 < – кнопка "<".

Рисунок 1.3 – Газоанализаторы АКВТ-01. Меню режимов работы

### 1.1.5 Маркировка


1.1.5.1 Маркировка газоанализаторов соответствует требованиям ГОСТ 26828-86 и чертежам предприятия-изготовителя.

1.1.5.2 На табличке, расположенной на газоанализаторах, нанесено:

- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
- условное наименование газоанализаторов «АКВТ-01»;
- заводской порядковый номер;
- год изготовления (две последние цифры) и квартал изготовления;
- обозначение измеряемого компонента в виде химической формулы, единица физической величины;
- диапазон измерений газоанализаторов;
- диапазоны выходного токового сигнала;
- пределы допускаемой основной погрешности измерений;
- напряжение и частота питания;
- мощность, потребляемая газоанализатором;
- диапазон температуры окружающей среды;
- знак утверждения типа;
- знак соответствия в системе сертификации ГОСТ Р;
- маркировка степени защиты по ГОСТ 14254-96;
- ИБЯЛ.413415.003 ТУ.

1.1.5.3 На передней панели газоанализаторов нанесено:

- товарный знак предприятия - изготовителя;
- надписи СМОЛЕНСК;
- условное наименование газоанализаторов – АКВТ-01.

1.1.5.4 Возле зажима защитного заземления нанесен знак «» по ГОСТ 30012.1-2002.

1.1.5.5 Возле органов управления, индикации и на накладных планках нанесены надписи и обозначения, указывающие назначение этих органов.

1.1.5.6 Способ нанесения и цвет надписей обеспечивают достаточную контрастность, позволяющую свободно читать надписи при нормальном освещении рабочего места.

1.1.5.7 Шрифты и знаки, применяемые для маркировки, соответствуют ГОСТ 26.008-85, ГОСТ 26.020-80 и чертежам предприятия-изготовителя.

1.1.5.8 Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192-96, чертежам предприятия-изготовителя и имеет манипуляционные знаки «ХРУПКОЕ, ОСТОРОЖНО», «ВЕРХ», «БЕ-РЕЧЬ ОТ ВЛАГИ».

1.1.5.9 Транспортная маркировка нанесена непосредственно на тару.

1.1.5.10 Транспортная маркировка содержит:

- основные надписи с указанием наименования грузополучателя, наименование пункта назначения;
- дополнительные надписи с указанием наименования грузоотправителя, наименование пункта отправления, надписи транспортных организаций;
- информационные надписи с указанием массы брутто и нетто в килограммах, габаритных размеров в миллиметрах (длина, ширина, высота);
- значение минимальной температуры транспортирования.

1.1.6 Упаковка

1.1.6.1 Газоанализаторы относятся к группе Ш-I по ГОСТ 9.014-78.

Упаковка производится для условий транспортирования 5 и для условий хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

1.1.6.2 Способ упаковки, подготовка к упаковке, транспортная тара и материалы, применяемые при упаковке, порядок размещения соответствуют чертежам предприятия-изготовителя.

Перед упаковкой необходимо проверяется наличие и сохранность пломб.

1.1.6.3 Транспортная тара опломбирована пломбами ОТК в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя.

## 2 Использование по назначению

### 2.1 Общие указания по эксплуатации

2.1.1 К работе с газоанализаторами допускаются лица, прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

2.1.2 Во время эксплуатации газоанализаторы должны подвергаться систематическому внешнему осмотру.

При внешнем осмотре необходимо проверить:

- наличие всех крепежных элементов;
- наличие пломб, пломбы должны иметь четкий оттиск клейма;
- отсутствие внешних повреждений, влияющих на степень защиты газоанализатора и его работоспособность;
- отсутствие повреждений оболочки кабелей питания и подключения внешних устройств, надёжность присоединения кабелей питания и подключения внешних устройств;
- качество заземления. В местах подсоединения заземляющего проводника не должно быть следов ржавчины и окисления.

2.1.3 Все работы по подключению внешних электрических цепей должны выполняться только после отключения газоанализаторов от сети.

2.1.4 Запрещается эксплуатировать газоанализаторы в условиях и режимах, отличающихся от указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

2.1.5 Газоанализаторы должны устанавливаться в невзрывоопасных зонах.

Монтаж газоанализаторов при строительстве нового объекта, реконструкции или ремонте существующего следует проводить как можно ближе к окончанию строительных работ, с тем, чтобы предотвратить повреждение газоанализаторов вследствие проведения таких работ, как сварка или покраска.

Если газоанализаторы уже смонтированы на месте установки, необходимо защитить их от загрязнения, возможного при проведении строительных работ, с помощью герметичного материала, а также следует снабдить их четкой маркировкой, предупреждающей, что газоанализаторы отключены.

2.1.6 Требования техники безопасности при эксплуатации баллонов со сжатыми газами должны соответствовать «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 г. (ПБ 03-576-03).

2.1.7 По способу защиты человека от поражения электрическим током газоанализаторы соответствуют классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.1.8 Газоанализаторы должны быть заземлены по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.1.9 Устройства, подключаемые к каналу связи и токовым выходам, не должны иметь доступных частей и изоляция этих устройств относительно канала связи и токового выхода должна выдерживать в течение 1 мин приложение переменного напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц со среднеквадратическим значением 1500 В.

## 2.2 Подготовка газоанализаторов к использованию

2.2.1 Выдержать газоанализаторы в упаковке перед установкой в нормальных условиях в течение 4 ч, а после воздействия отрицательных температур в течение 24 ч.

2.2.2 Подготовку газоанализаторов к использованию проводить в следующей последовательности:

- провести внешний осмотр в соответствии с п.2.1.2;
- смонтировать зонд на стене газохода в соответствии с п. 2.2.3;
- надеть шасси с БПО на зонд и закрепить с помощью винтов (18) (см. рисунок 1.1);
- заземлить шасси при помощи болта защитного заземления (11);
- подключить к БПО цепь питания и внешние устройства;
- проверить работоспособность газоанализатора.

### 2.2.3 Монтаж зонда на стене газохода:

- монтаж зонда на стене газохода провести в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1.1;
- наконечник зонда по глубине газохода необходимо размещать в сечении газохода с наиболее достоверным составом пробы. Как правило, наконечник зонда необходимо располагать возможно близко к центру газохода.

Руководствуясь этим правилом и зная диаметр сечения газохода, выбрать длину трубы (26) (с газоанализатором не поставляется). Трубу приварить к фланцу (30), который входит в комплект ЗИП газоанализатора, а затем к стенке газохода.

Рекомендуемая марка трубы 104x4x300 сталь 12X18N10T ГОСТ 9941-81;

- максимальная длина трубы (26) составляет 250 мм.

Если расчетное значение длины трубы превышает 250 мм, то необходимо устанавливать дополнительные упоры для газоанализатора;

- в случае, если газоанализатор применяется для достижения оптимального соотношения топливо-воздух, то наконечник зонда должен располагаться в газоходе непосредственно за топкой котла. При таком расположении зонда присосы воздуха будут минимальными и показания газоанализатора будут максимально достоверными;
- в случае, если газоанализатор применяется для контроля присосов воздуха или для решения других задач, возможна установка газоанализаторов в любых других точках газохода (например, непосредственно за экономайзером);
- при монтаже следует проверить соответствие условий эксплуатации газоанализатора требованиям пп.1.1.1.7, 1.1.1.8 настоящего руководства по эксплуатации.

**ВНИМАНИЕ: Выполнение сварочного шва или вмуровки проводить на расстоянии не менее 10 см от месторасположения крепежных отверстий на фланце!**

После проведения сварочных работ или вмуровки проверить герметичность сварочного (вмуровочного) шва. Добиться максимальной герметичности, обеспечивающей отсутствие присосов воздуха, что будет гарантировать отсутствие искажения анализируемой газовой смеси.

**ВНИМАНИЕ: При работе котлоагрегатов под давлением необходимо установить заглушку на штуцер (25)!**

#### 2.2.4 Подключение к БПО цепи питания и кабелей внешних устройств

##### 2.2.4.1 Для подключения к БПО цепи питания и внешних устройств необходимо:

- изготовить кабели связи БПО с зондом, используя ответные части разъемов, входящие в комплект ЗИП. Схема электрическая соединений БПО с зондом приведена на рисунке 2.1;
- изготовить кабели линии связи БПО с внешними устройствами, используя ответные части разъемов, входящие в комплект ЗИП. Распайку разъемов проводить в соответствии с рисунком 1.1.

2.2.4.2 Рекомендуемые марки проводов (кабелей) для подключения цепи питания, внешних устройств и соединения БПО с зондом представлены в таблице 2.1.

Допускается использование других марок проводов (кабелей) с аналогичными характеристиками.

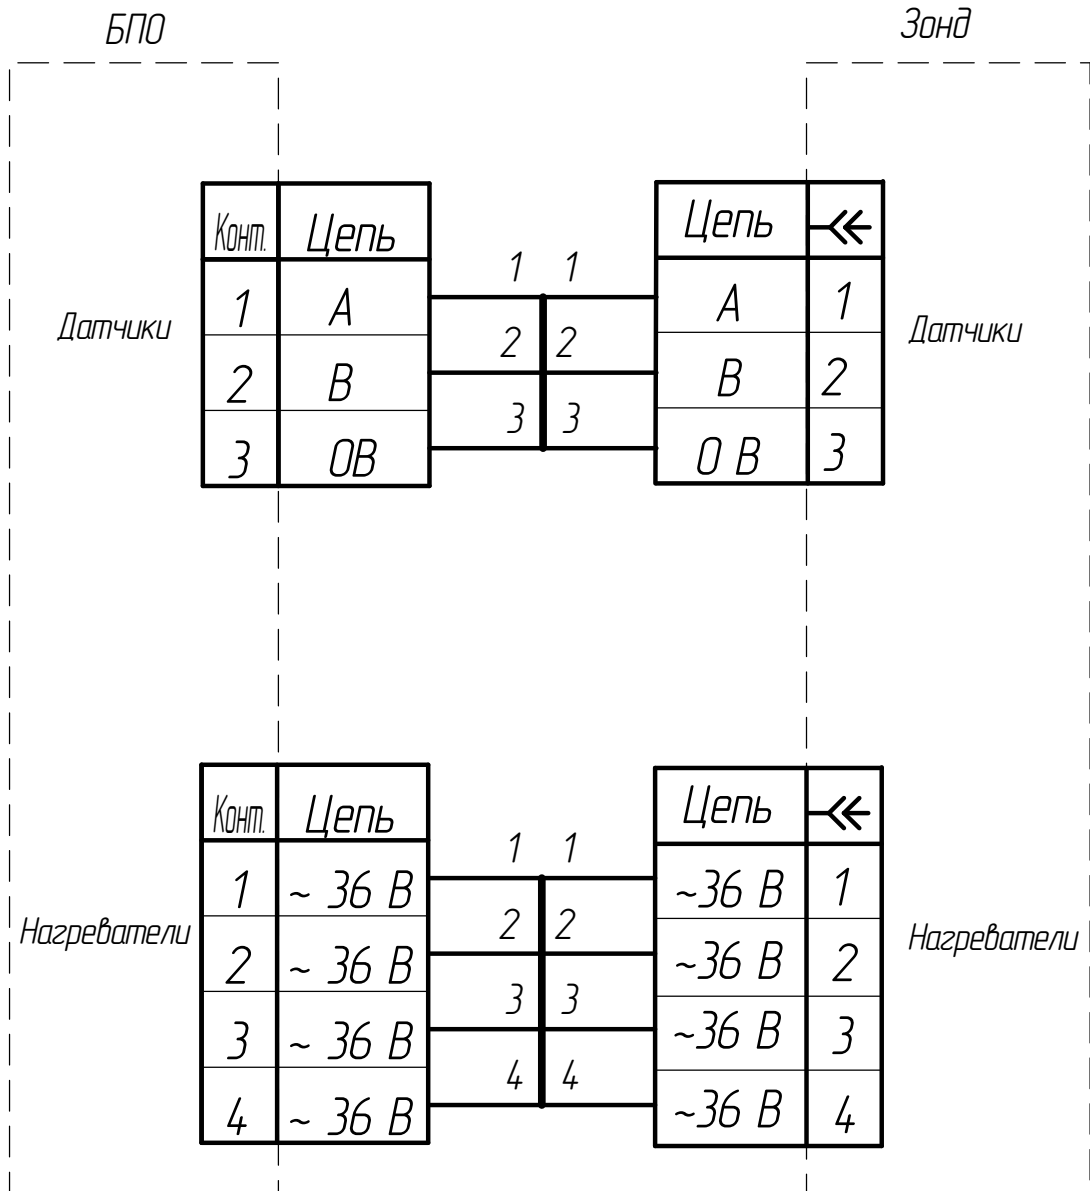


Рисунок 2.1 – Схема электрическая соединений БПО с зондом

Таблица 2.1

| Цепь  | Рекомендуемый тип провода (кабеля) | Обозначение документа на поставку    |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| Подключение газоанализаторов к сети переменного тока ~ 230 В, 50 Гц | ПВС-У-3х0,75                       | ГОСТ 7399-97                         |
| Подключение внешних устройств сигнализации                          | ПВС-У-4х0,75                       | ГОСТ 7399-97                         |
| Подключение внешних устройств к токовому выходу газоанализатора     | КММ-7х0,12<br>ШТЛ-7х0,12           | ТУ 16.505.488-78<br>ТУ 16.505.268-76 |
| Подключение внешних устройств по цифровому каналу связи RS 485      | МКЭШВ 1х2х0,5                      | ТУ 16 К13-027-2001                   |
| Соединение БПО и зонда по цепи «НАГРЕВАТЕЛЬ»                        | ПВС-У-4х1,5                        | ГОСТ 7399-97                         |
| Соединение БПО и зонда по цепи «ДАТЧИКИ»                            | КММ-4х0,12                         | ТУ 16.505.488-78                     |

## 2.2.5 Проверка работоспособности газоанализаторов

2.2.5.1 Подключить газоанализаторы к сети переменного тока и прогреть в течение 4 ч.

**ВНИМАНИЕ: В момент подключения газоанализатора к сетевому питанию пусковой ток может достигать 5 А!**

По окончании прогрева на индикаторе газоанализатора появится номер версии ПО – «2.00». После этого произойдет подсчет контрольной суммы с помощью алгоритма CRC-16 и вывод контрольной суммы «0230» на индикатор.

2.2.5.2 Снять с БПО крышку.

2.2.5.3 Руководствуясь схемой режимов работы, приведенной на рисунке 1.3, установить:

а) пороговые значения срабатывания сигнализации «Порог 1», «Порог 2»;

б) формат токовых выходов 0-5 мА или 4-20 мА;

в) провести корректировку показаний газоанализаторов.

2.2.5.4 Установка пороговых значений срабатывания сигнализации «Порог 1» и «Порог 2»



2.2.5.4.1 Установку пороговых значений срабатывания сигнализации «Порог 1» и «Порог 2» проводить в следующей последовательности:

- перейти из режима ИЗМЕРЕНИЯ в режим РЕГУЛИРОВКА, а затем в режим УСТАНОВКА;
- в режиме УСТАНОВКА на индикаторе появится сообщение «У»;
- при нажатии кнопки «ВЫБОР» на индикаторе появится сообщение «ПОР1».

Появление на индикаторе сообщения «ПОР1» свидетельствует о том, что газоанализатор перешел в меню выбора сигнализации.

В меню выбора сигнализации при нажатии кнопок «>», «<» выбирается сигнализация «Порог1» или «Порог2», пороговое значение которой будет корректироваться. На индикаторе при этом появляется сообщение «ПОР1» или «ПОР2», при нажатии кнопки «ВЫБОР» происходит переход из меню выбора сигнализации в меню установки порогового значения срабатывания сигнализации.

При переходе в меню установки порогового значения срабатывания сигнализации на индикаторе отобразится сохраненное ранее пороговое значение срабатывания сигнализации.

Установка нового значения осуществляется при помощи кнопок «>», «<». Для того, чтобы сохранить новое значение в памяти газоанализатора необходимо нажать кнопку «ВЫБОР».

После сохранения нового порогового значения срабатывания сигнализации на индикаторе появится сообщение «ПОН» или «ПОВ». В этом меню необходимо выбрать тип сигнализации на превышение («ПОВ») или понижение («ПОН»). Выбор осуществляется при нажатии кнопок «>», «<» и сохраняется в памяти газоанализатора при нажатии кнопки «ВЫБОР».

После нажатия кнопки «ВЫБОР» газоанализатор вернется в меню выбора сигнализации. При этом на индикаторе появится сообщение «ПОР1» или «ПОР2» в зависимости от того, пороговое значение срабатывания сигнализации «Порог1» или «Порог2» корректировалось в последнем меню.

**ВНИМАНИЕ: При нажатии кнопки «РЕЖИМ» осуществляется переход из одного подпункта меню в другое без сохранения установленных значений!**

2.2.5.5 Установка формата токовых выходов 0-5 мА или 4-20 мА

2.2.5.5.1 Установку формата токовых выходов 0-5 мА или 4-20 мА проводить в следующей последовательности:

- перейти в режим УСТАНОВКА. Нажать кнопку «ВЫБОР»;

- дважды нажать кнопку «<<». Убедиться в появлении на индикаторе сообщения «Cur 1», это сообщение свидетельствует о том, что активно меню выбора токового выхода № 1 или № 2. Нажать кнопку «ВЫБОР», при этом газоанализатор перейдет в меню выбора формата для токового выхода № 1. Кнопками «>>», «<<» выбрать требуемый диапазон 4-20 или 0-5 мА. Выбранное значение сохраняется кнопкой «ВЫБОР»;
- в меню выбора токового выхода № 1 или № 2 при помощи кнопки «<<» выбрать токовый выход № 2, при этом на индикаторе появится сообщение «Cur 2».

Установка формата для токового выхода № 2 происходит аналогично установке формата для токового выхода № 1.

После нажатия кнопки «РЕЖИМ» газоанализаторы перейдут в режим ИЗМЕРЕНИЯ.

2.2.5.6 Корректировку показаний газоанализаторов проводить в соответствии с разделом 3 настоящего РЭ.

## 2.3 Использование газоанализаторов

### 2.3.1 Порядок работы

2.3.1.1 Перед проведением измерений газоанализаторы должны быть подготовлены к работе согласно п.2.2 настоящего РЭ.

2.3.1.2 Газоанализаторы используются для измерения объемной доли кислорода ( $O_2$ ) в уходящих газах и сигнализации увеличения или уменьшения объемной доли кислорода относительно установленных значений.

При срабатывании сигнализации обслуживающий персонал должен действовать в соответствии с правилами, действующими на объекте.

### 2.3.1.3 Функции сервисной программы

2.3.1.3.1 Сервисная программа выполняет следующие функции:

- установку режимов работы газоанализатора;
- управлением форматом токового выхода;
- вывод информации в табличном и графическом виде;
- архивирование информации;
- сохранение данных в файл.

2.3.1.4 Перечень поддерживаемых операционных систем:

- Windows 98 Second Edition;
- Microsoft Windows 2000 Professional with SP4;
- Microsoft Windows XP Professional with SP2;
- Microsoft Windows Millennium Edition.

## 2.3.2 Возможные неисправности и способы их устранения

2.3.2.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки            | Вероятная причина  | Способ устранения  |
|---|--|--|
| 1 При включении питания отсутствует любая индикация                                 | Отсутствует питание газоанализатора                          | Проверить исправности цепи питания                                     |
| 2 Показания на цифровом индикаторе газоанализатора не изменяются при подаче ГСО-ПГС | Выход из строя ЭХЯ<br>Поврежден газовый канал                | Заменить ЭХЯ<br>Проверить газовый канал                                |
| 3 На цифровом индикаторе появляется надпись «»Err1»                                 | Неисправна схема синхронизации                               | Ремонт производится на предприятии-изготовителе или в сервисном центре |
| 4 На цифровом индикаторе появляется надпись «Err2»                                  | Обрыв термопары  |  |
| 5 На цифровом индикаторе появляется надпись «Err3»                                  | Обрыв нагревателя.<br>Выход из строя силового трансформатора |  |

### 3 Техническое обслуживание

3.1 В процессе эксплуатации необходимо проводить следующие контрольно-профилактические работы:

- корректировку показаний газоанализаторов (1 раз в месяц);
- замену датчика O<sub>2</sub> (ЭХЯ), при необходимости;
- замену фильтра, при необходимости;
- поверку газоанализатора.

Для увеличения времени работы газоанализаторов без корректировки показаний до 6 мес рекомендуется проводить приработку газоанализаторов. Для этого корректировка показаний газоанализаторов проводится через 30, 90 и далее через каждые 180 сут, отсчитываемых от момента включения. При этом время выключенного состояния газоанализаторов в приработку не входит. По окончании времени приработки корректировка показаний может проводиться один раз в 6 месяцев в течение всего срока службы датчика O<sub>2</sub>.

#### 3.2 Корректировка показаний газоанализаторов

3.2.1 Корректировку показаний газоанализаторов следует проводить по схеме, приведенной на рисунке 3.1, при следующих условиях:

- баллоны с ГСО-ПГС необходимо выдержать при температуре  $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$  в течение 24 ч; состав и характеристики ГСО-ПГС приведены в таблице 3.1;


- расход ГСО-ПГС  $(0,60 \pm 0,20)$  дм<sup>3</sup>/мин;
- расход газа сравнения не более 0,2 дм<sup>3</sup>/мин;
- отсчет показаний проводить через 5 мин после подачи ГСО-ПГС.

Допускается изменение показаний, при установившемся значении выходного сигнала, не превышающее 0,2Δд. Установившимся значением считать среднее значение выходного сигнала в течение 30 с после начала отсчета показаний.

Примечание – Корректировку показаний газоанализаторов возможно проводить без демонтажа (на работающей топливосжигающей установке), при этом ГСО-ПГС № 2 (см. таблицу 3.1) на штуцер «ГАЗ СРАВНЕНИЯ» подавать не требуется.

3.2.2 Для корректировки показаний газоанализаторов необходимо:

- снять крышку БПО;
  - снять со штуцера «КАЛИБР. ГАЗ» заглушку;
- включить газоанализаторы и прогреть в течение 4 ч.

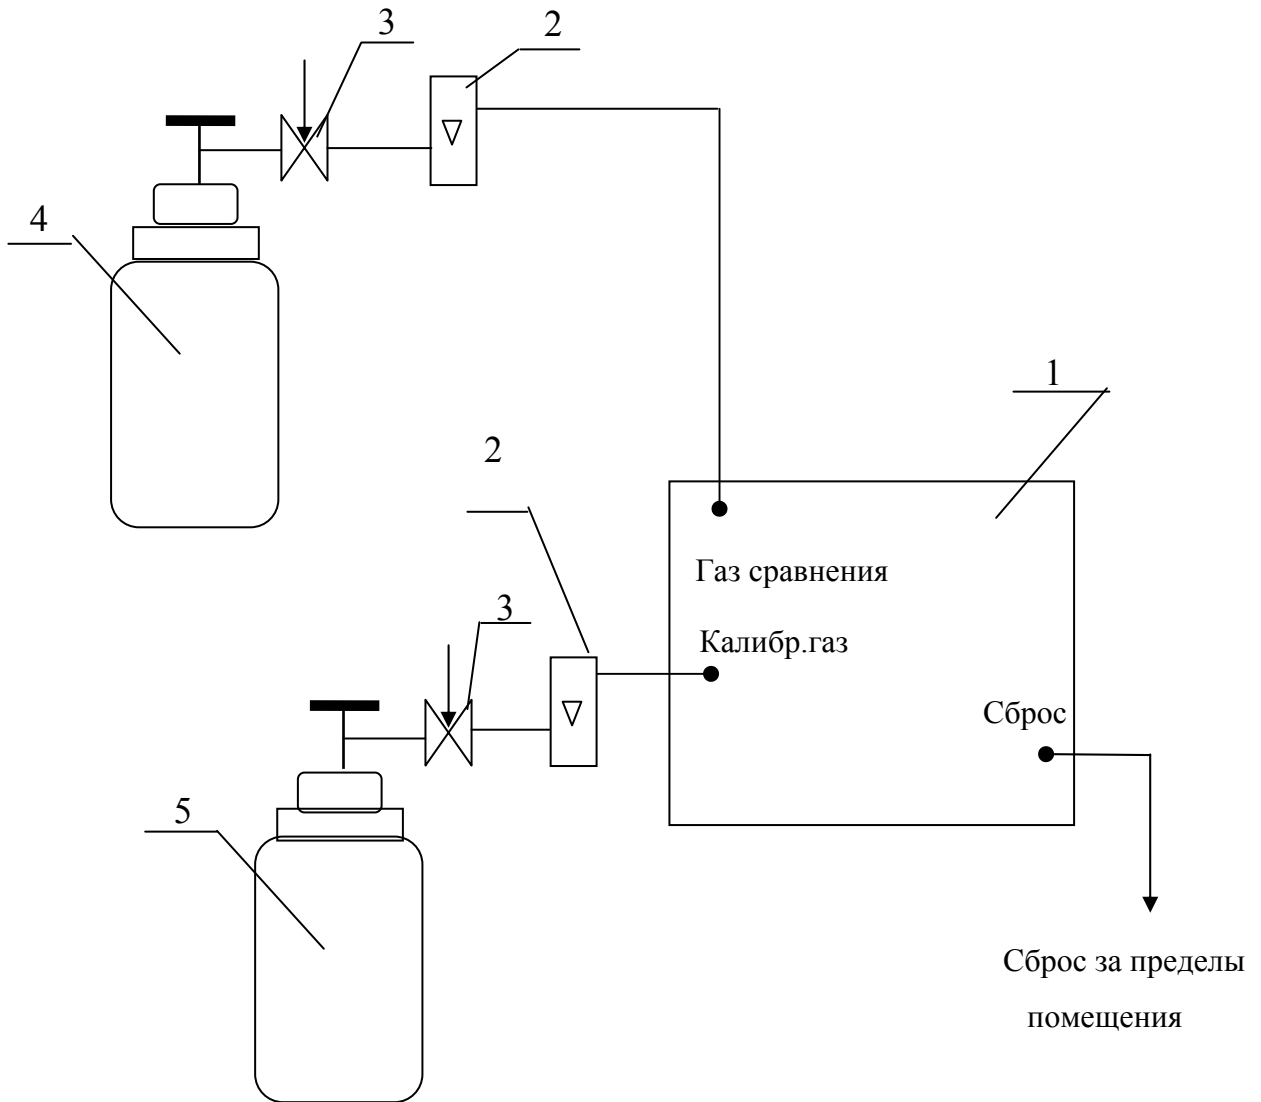

- 1 – газоанализатор;
- 2 – ротаметр;
- 3 – вентиль точной регулировки ВТР;
- 4 – баллон ГСО-ПГС № 2 (газ сравнения);
- 5 – баллон с ГСО-ПГС.

Газовые соединения выполнить трубкой ПВХ 4x1,5 мм.

Рисунок 3.1 - Схема корректировки показаний газоанализаторов

## 3.2.3 Корректировка показаний газоанализаторов по воздуху

## 3.2.3.1 Для корректировки показаний по воздуху необходимо:

- подать ГСО-ПГС № 2 (см. таблицу 3.1) на штуцер «КАЛИБР. ГАЗ» и «ГАЗ СРАВНЕНИЯ» в течение 5 мин;
- нажать кнопку «ВЫБОР» (см. рисунок 1.3). Газоанализатор перейдет из режима ИЗМЕРЕНИЯ в режим РЕГУЛИРОВКА;
- проконтролировать появление на цифровом индикаторе надписи «Р.»;
- нажать кнопку «ВЫБОР», проконтролировать появление на модуле индикации надписи «ПГС1»;
- нажать кнопку «ВЫБОР», проконтролировать появление надписи «----». Через 5-10 с газоанализатор перейдет к корректировке чувствительности и появится надпись «ПГС2».

Примечание – Если после появления на цифровом индикаторе надписи «ПГС1» нажать кнопку «РЕЖИМ», то газоанализатор перейдет в режим корректировки чувствительности (без сохранения коэффициентов) и появится надпись «ПГС2».

Таблица 3.1

| № ГСО-ПГС | Компонентный состав ГСО-ПГС    | Единица физической величины | Характеристика ГСО-ПГС              |                                 |   | Номер ГСО-ПГС по Госреестру или обозначение НТД |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|
|           |                                |                             | Содержание определяемого компонента | Пределы допускаемого отклонения | Пределы допускаемой относительной погрешности аттестации, % |   |
| 1         | O <sub>2</sub> -N <sub>2</sub> | объемная доля, %            | 0,95                                | ± 0,05                          | ± 2   | 3718-87   |
| 2         | Воздух кл.1, ГОСТ 17433-80     |                             |                                     |                                 |   |   |

## 3.2.4 Корректировка чувствительности

## 3.2.4.1 Для корректировки чувствительности необходимо:

- проконтролировать появление на цифровом индикаторе надписи «ПГС2».

Примечание - Если нет необходимости в корректировке чувствительности, то нажать кнопку «РЕЖИМ» три раза и газоанализатор перейдет в режим ИЗМЕРЕНИЯ;

- подать ГСО-ПГС № 1 (см. таблицу 3.1) на штуцер «КАЛИБР. ГАЗ» и ГСО-ПГС № 2 (см. таблицу 3.1) на штуцер «ГАЗ СРАВНЕНИЯ» в течение 5 мин;
- нажать кнопку «ВЫБОР»;
- проконтролировать появление на цифровом индикаторе надписи «1,00»;

- кнопками «>», «<» установить на цифровом индикаторе значение в % объемной доли, соответствующее содержанию определяемого компонента, указанному в паспорте на ГСО-ПГС;
- нажать кнопку «ВЫБОР», проконтролировать появление на цифровом индикаторе надписи «\_\_\_».

Через 5-10 с газоанализатор перейдет в режим РЕГУЛИРОВКА, на цифровом индикаторе появится надпись «Р.» Нажать кнопку «РЕЖИМ», газоанализатор перейдет в режим ИЗМЕНЕНИЯ.

### 3.3 Замена ЭХЯ

3.3.1 Для замены ЭХЯ необходимо (см. рисунок 1.1):

- выключить газоанализатор;
- снять крышку зонда (5), открутив 6 винтов (17);
- отсоединить выводы датчика, нагревателя и термопары от клеммной колодки, открутить 4 винта (33) и извлечь из направляющей трубы ЭХЯ;
- ЭХЯ заменить, провести сборку в обратной последовательности.

3.3.2 Включить газоанализатор, провести корректировку показаний в соответствии с п.3.2.

### 3.4 Замена фильтра

3.4.1 Для замены фильтра необходимо:

- выключить газоанализатор;
- открутить 6 болтов (24) (см. рисунок 1.1);
- вынуть газоанализатор из газохода;
- открутить хомут (29), снять отражатель (27), вынуть три проволоки (22);
- фильтр заменить на новый из комплекта ЗИП, провести сборку в обратной последовательности.

Примечание – Средний срок службы фильтра 3 года – при работе на газообразном виде топлива, 1 год – при работе на жидком и твердом видах топлива. Состояние фильтра проверять раз в 12 месяцев при проведении поверки. При загрязнении фильтра заменить его на новый из комплекта ЗИП.

3.4.2 Включить газоанализатор, провести корректировку показаний в соответствии с п.3.2.

### 3.5 Поверка газоанализатора

3.5.1 Поверка газоанализатора проводится один раз в год в соответствии с ИБЯЛ.413415.003 МП, а также после ремонта газоанализатора.

## 4 Хранение

4.1 Хранение газоанализаторов должно соответствовать условиям хранения группы 1 по ГОСТ 15150-69, при этом диапазон температур хранения от 0 до 40 °С. Данные условия хранения относятся к хранилищам изготовителя и потребителя.

Воздух помещений для хранения не должен содержать пыли, влаги и агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

4.2 В условиях складирования газоанализаторы должны храниться на стеллажах или на подкладках.

4.3 Баллоны с ГСО-ПГС должны храниться в транспортной упаковке или на деревянных рамах и стеллажах в горизонтальном положении, вентили баллонов должны быть обращены в одну сторону.

Баллоны с ГСО-ПГС должны храниться в специальных складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от действующих отопительных приборов с предохранением от влаги и прямых солнечных лучей.

## 5 Транспортирование

5.1 Условия транспортирования газоанализаторов должны соответствовать условиям группы 5 по ГОСТ 15150-69 в диапазоне температур от минус 50 до 50 °С.

5.2 Газоанализаторы транспортируются в транспортной таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах (а также в герметизированных отапливаемых отсеках воздушного транспорта) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте соответствующего вида.

5.3 Баллоны с ГСО-ПГС в упаковке должны транспортироваться железнодорожным, речным и автомобильным транспортом, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на данных видах транспорта, и “Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением” (ПБ 03-576-03), утвержденными Госгортехнадзором РФ.

5.4 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования газоанализаторы и баллоны с ГСО-ПГС не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.



## 6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие газоанализаторов требованиям ИБЯЛ.413415.003 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации газоанализаторов – 18 месяцев со дня отгрузки его потребителю с учетом срока хранения.

На сменные элементы (датчики) гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации может быть продлен изготовителем на время, затраченное на гарантийный ремонт газоанализаторов, о чем делается отметка в настоящем РЭ.

6.4 После окончания гарантийных обязательств предприятие-изготовитель осуществляет ремонт по отдельным договорам.

## 7 Сведения о рекламациях

7.1 Изготовитель регистрирует все предъявленные рекламации и их содержание.

7.2 При отказе в работе или неисправности газоанализаторов, в период гарантийных обязательств, потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки газоанализаторов предприятию-изготовителю или вызова его представителя.

7.3 Изготовитель производит пуско-наладочные работы, послегарантийный ремонт и абонентское обслуживание газоанализаторов по отдельным договорам.

## 8 Свидетельство о приемке

8.1 Газоанализатор АКВТ-01 ИБЯЛ.413415.003 - \_\_\_\_\_, заводской номер \_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с ИБЯЛ.413415.003 ТУ, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Представитель предприятия

МП (место печати)

\_\_\_\_\_

Дата

Поверитель

МП (место печати)

\_\_\_\_\_

Дата

## 9 Свидетельство об упаковывании

9.1 Газоанализатор АКВТ-01 упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата упаковки \_\_\_\_\_  
(штамп)

Упаковку произвел \_\_\_\_\_  
(штамп упаковщика)

## 10 Сведения об отгрузке

10.1 Дата отгрузки ставится на этикетке. Этикетку сохранять до конца гарантийного срока.

11 Отметка о гарантийном ремонте

11.1 Гарантийный ремонт произведен \_\_\_\_\_

Время, затраченное на гарантийный ремонт \_\_\_\_\_

## Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |            |       |                | Всего листов в документе | Номер документа | Подпись | Дата |
|------|-------------------------|------------|-------|----------------|--------------------------|-----------------|---------|------|
|      | измененных              | замененных | новых | аннулированных |                          |                 |         |      |
| 15   |                         | Все        |       |                | 36                       |                 |         |      |