

Сист. сигнализация, OR, STEL и TWA

– срабатывание **СИГНАЛИЗАЦИИ.**

Сообщения на дисплее газоанализатора MX6 и ответные действия



Концентрация газа превышает верхнюю границу диапазона

Концентрация газа за пределами диапазона измерений (показан выход за верхнюю границу)

Покинуть опасную зону.

Действовать согласно установленным на предприятии правилам техники безопасности.



Первый порог сигнализации загазованности

Концентрация газа превышает уставку первого порога.

Опасная концентрация газа.

Действовать согласно установленным на предприятии правилам техники безопасности.



Второй порог сигнализации загазованности

Концентрация газа превышает уставку второго порога.

Покинуть опасную зону.

Действовать согласно установленным на предприятии правилам техники безопасности.




Сигнализация STEL.

Превышен заданный предел допустимого кратковременного воздействия (STEL).

Покинуть опасную зону.

Действовать согласно установленным на предприятии правилам техники безопасности.

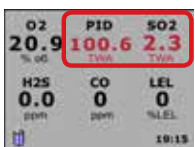


Сигнализация TWA

Превышен заданный предел средневзвешенной по времени величины допустимого воздействия (TWA)

Покинуть опасную зону.

Действовать согласно установленным на предприятии правилам техники безопасности.

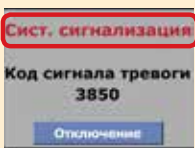

Системная сигнализация

Серьезный системный или аппаратный сбой (показана ошибка 3850).

Покинуть опасную зону.

Пользоваться газоанализатором запрещается. Доложить руководителю.




Разрядка батареи

Заряда батареи хватит меньше чем на один час. Когда заряда остается меньше чем на 10 минут, сообщение и значок начинают мигать и включается звуковая сигнализация.

Разрядка батареи.

Действовать согласно установленным на предприятии правилам техники безопасности.

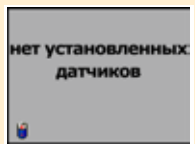

Датчиков не обнаружено.

Установленных датчиков не обнаружено. Газоанализатор неработоспособен.

Пользоваться газоанализатором запрещается.

Доложить руководителю.




Ошибка в данных датчика.

Не пройдена установка нуля одного или нескольких датчиков (на рисунке выделены датчики H2S и LEL). Газоанализатор неработоспособен.

Пользоваться газоанализатором запрещается.

Доложить руководителю.

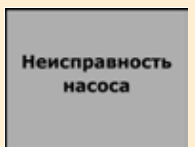

Отказ насоса.

Выход насоса из строя. Газоанализатор неработоспособен.

Проверить трубки на предмет засорения.

Если сообщение не отключается, **покинуть опасную зону** и доложить руководителю.