

Сигнализатор комбинированный СК-2-ПМ1(О2)
Вариант исполнения 6
Руководство по эксплуатации
КРАГ.413.226.900-04 РЭ

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Содержание

1	Общие сведения	3
2	Технические характеристики	3
3	Комплектность	4
4	Устройство.....	4
5	Работа сигнализатора	6
6	Маркировка.....	6
7	Упаковка.....	7
8	Указание мер безопасности	7
9	Средства взрывозащиты.....	8
10	Подготовка к работе	8
11	Программирование.....	10
12	Порядок работы	13
13	Техническое обслуживание.....	14
14	Транспортирование и хранение.....	14
15	Гарантии изготовителя.....	15
16	Сведения о рекламации.....	15

Взам. инв. №		Подпись и дата								
Инв. № подл.		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КРАГ.413.226.900-04 РЭ		
		Разработал						Стадия	Лист	Листов
		Проверил						Р	2	15
		Н. контр.						Сигнализатор комбинированный СК-2-ПМ1 (исполнение 6). Руководство по эксплуатации		
		Утвердил								

Настоящие руководство по эксплуатации распространяется на сигнализатор комбинированный СК-2-ПМ1 (вариант исполнения 6) относящийся к электрооборудованию II группы ГОСТ Р 52350.29.1-2010. Сигнализатор СК-2-ПМ1 предназначен для автоматического измерения процентного содержания кислорода:

- в атмосфере промышленной зоны (в колодцах, коллекторах, подземных коммуникациях и технологическом оборудовании);
- в атмосфере метана, водорода при незначительном содержании кислорода не более 5%.

1.1 Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, гл. 7.3. ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования, расположенного во взрывоопасной зоне.

Сигнализатор газа может применен для измерения малых концентраций кислорода в атмосферах метана, водорода на ТЦ.

Сигнализатор газа используется в помещениях производственного назначения с возможным выделением вредных газов и снижением содержания кислорода для оценки пригодности воздуха помещения для дыхания.

1.2. Рабочие условия эксплуатации сигнализатора (группа исполнения С3):

- температура окружающей среды от минус 20 до плюс 45°C;
- относительная влажность окружающей среды до 90% при температуре плюс 25°C (без конденсата).

1.3. На работоспособность сигнализатора не оказывает влияние изменение температуры и относительной влажности окружающей среды в диапазоне рабочих условий по п. 1.2, а также изменение его пространственного положения при работе.

Пример записи обозначения при заказе и в конструкторской документации:

СК-2-ПМ2 КРАГ.413.226.900-04

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛИЗАТОРОВ СК-2-ПМ1.

2.1 Параметры контролируемой и окружающей среды, при которых должны быть обеспечены технические характеристики сигнализаторов:

- 1)температура от -20 °С до + 45°C;
- 2)относительная влажность до 90% при 25 °С и более низких температурах, без конденсации влаги;
- 3) атмосферное давление от 97 до 105 кПа;
- 4)внешнее вибрационное воздействие с амплитудой 0.35 мм и частотой в диапазоне 5-35 Гц (группа L1 по ГОСТ 12997-84).

2.2 Диапазон измерения концентраций: кислорода от 0 до 25% объемных долей.

2.5 Пределы допускаемой абсолютной погрешности кислорода не более +/- 0,5% объемных долей (при калибровке по ПГС 1% O₂ в азоте - погрешность +/- 0,1% в диапазоне 0-5 % O₂).

2.6 Установки концентрационных порогов срабатывания предупредительной сигнализации СК-2 определяются потребителем с дискретизацией 0,1% объемных долей.

2.7 Изменение показаний сигнализаторов СК-2 за 8 час. работы (без применения корректировки) не превышает предела основной абсолютной погрешности.

2.8 Время установления показаний сигнализаторов при температуре окружающей среды и анализируемого газа (+20 + / - 3 град. С) T_{0.9} при работе электрического побудителя расхода не более 30сек.

2.9 Время выхода на режим при включении не более 3 мин.

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.							Лист
			КРАГ.413.226.900-04 РЭ						3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

2.10 Время непрерывной работы сигнализаторов до полной разрядки аккумуляторов.

При двух часовой работе насоса:

- при использовании аккумуляторов емкостью 1600ма/час не менее 8 час;
- при использовании аккумуляторов емкостью 3000ма/час не менее 15 час.

При эпизодической работе насоса:

- при использовании аккумуляторов емкостью 1600ма/час не менее 20 час;
- при использовании аккумуляторов емкостью 3000ма/час не менее 36 час.

2.11 Сигнализаторы при транспортировании выдерживают:

- температуру окружающей среды от минус 40°C до плюс 60°C;
- относительную влажность до 100% при температуре плюс 25°C;
- транспортную тряску с ускорением до 30 м/с при частоте ударов от 10 до 120 в мин. в течение 1,5 час.

2.12 Средний срок службы сигнализаторов составляет не менее 5 лет.

2.13 Габаритные размеры сигнализаторов:

- по длине не более 90 мм;
- по ширине не более 120 мм;
- по высоте не более 58 мм.

2.14 Масса сигнализаторов не более 0,67 кг

2.15 Уровень радиопомех, создаваемых сигнализаторами при работе, не превышает значений, установленных «Общесоюзными нормами допустимых промышленных помех (Нормы 8-72)».

2.16 Сигнализаторы относятся к ремонтируемым, восстанавливаемым изделиям, требования к надежности которых устанавливаются в соответствии с ГОСТ 27883-88.

2.17 Назначенный ресурс работы сигнализаторов с момента изготовления 2500 часов с учетом обеспечения включения и выключения прибора не менее 500 раз.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол-во	Заводской номер	Примечание
	Сигнализатор комбинированный «СК-2-ПМ1»	1		
Комплект эксплуатационной документации	Руководство по эксплуатации КРАГ.413.226.900-04.РЭ	1		
	Паспорт КРАГ.413.226.900-04.ПС	1		
	Методика поверки	1		
	Формуляр КРАГ.413.226.900-04.ФО	1		
	Зарядное устройство	1		
	Защитный кожаный чехол	1		
	Технологическая трубка для отбора проб газа	1		

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КРАГ.413.226.900-04 РЭ	Лист
							4

4. УСТРОЙСТВО СИГНАЛИЗАТОРА СК-2

4.1 Сигнализаторы представляют собой переносные приборы непрерывного действия.

4.2 Сигнализаторы выполнены в виде малогабаритного прибора и предназначены для контроля содержания кислорода с индикацией концентрации на графическом дисплее прибора.

4.3 Корпус сигнализаторов изготовлен из Армида ПА СВ 30-1 представляющего собой полиамид 6, усиленный коротким стекловолокном посредством совместной экструзии.

4.4 Питание СК-2 осуществляется от четырех никель - гидридных аккумуляторов емкостью не ниже 1600ма/час.

В сигнализаторах предусмотрен автоматический контроль напряжения питания с сигнализацией в случае разряда (при снижении напряжения батареи до напряжения 4,4 В).

4.5 Измерение концентрации газа осуществляется непрерывно.

4.6 Сигнализаторы обеспечивают прерывистую звуковую сигнализацию в случае снижения концентрации кислорода .

4.7 Сигнализатор обеспечивает:

- контроль питания при включении и во время работы с сигнализацией при малом ресурсе работы;
- изменение порогов сигнализации по усмотрению пользователя;
- калибровку прибора без его вскрытия;
- очистку воздуха с помощью быстросменного фильтра;
- принудительную подачу газа с электрическим побудителем расхода.

4.8 Внешний вид, расположение и назначение органов управления и индикации сигнализатора СК-2-ПМ1 показаны на рис. 4.1-4.3.



Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

КРАГ.413.226.900-04 РЭ

Лист
5

Рис. 4.1

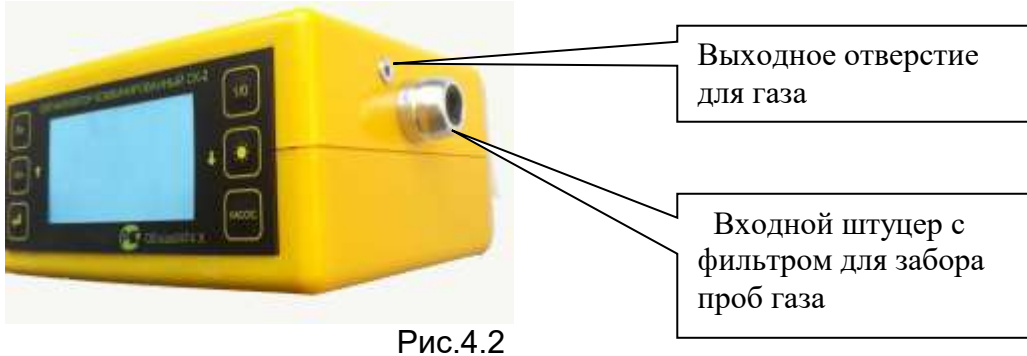


Рис.4.2

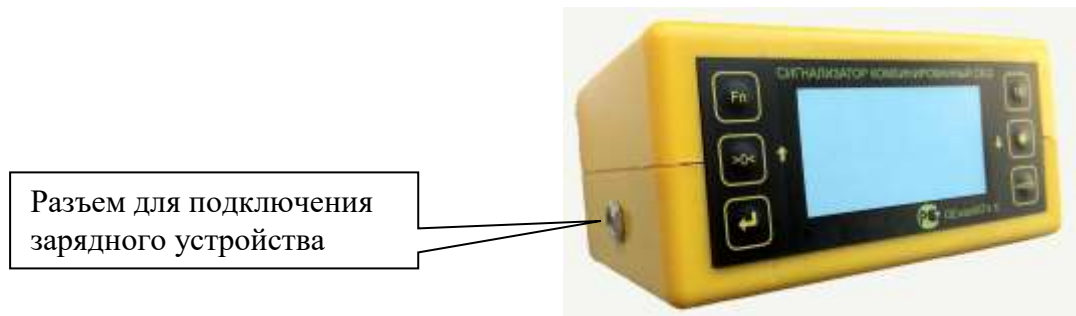


Рис.4.3

5. РАБОТА СИГНАЛИЗАТОРА

5.1 Работа сигнализаторов СК-2-ПМ1 основана на электрохимическом (для кислорода) преобразовании концентрации газа.

5.2 Основным элементом схемы определяющим всю работу является микроконтроллер ADUC 831 (фирма «Analog Devices») в состав которого входят:

- микроконтроллер с ядром машин 552 серии;
- аналого-цифровой преобразователь (12разрядов);
- 8-ми канальный аналоговый коммутатор;
- двух канальный 12 разрядный ЦАП;
- источник опорного напряжения (2,5 В);
- 24 порта приема и передачи цифровой информации;
- встроенная «флеш» память.

Контролер принимает по аналоговым портам следующую информацию:

- порт P 1.5 сигнал напряжения аккумуляторов;
- порт P 1.6 сигнал температуры аккумуляторов при зарядке;
- порт P 1.1 сигнал с электрохимического сенсора O₂;
- порт P 1.4 зарядный ток аккумулятора;

5.3 Питание сигнализаторов осуществляется от 4-х аккумуляторов емкостью от 1600 до 3000 ма/час. Блок питания с элементами искровзрывозащиты смонтирован

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

КРАГ.413.226.900-04 РЭ

Лист

6

отдельно от измерительной части прибора. Соединение блока питания с измерительной частью прибора осуществляется посредством разъема.

6.МАРКИРОВКА СИГНАЛИЗАТОРОВ СК-2-ПМ2.

6.1 Маркировка сигнализаторов СК-2 соответствует ГОСТ 2628-86 и чертежам предприятия изготовителя.

6.2 У органов управления и индикации должны быть нанесены надписи или обозначения, указывающие их назначение .

6.3 Шрифты и знаки, применяемые для маркировки соответствуют чертежам предприятия – изготовителя.

6.4 На табличке расположенной на торце лицевой стороны корпуса прибора нанесено:



- условное наименование сигнализатора;
- уровень взрывозащиты;
- степень защиты;
- заводской номер прибора;
- предупреждающая надпись «Во взрывоопасной зоне не вскрывать».

6.5 На табличке расположенной на торце задней стороны корпуса прибора нанесено:

- виды измеряемых компонентов;
- тип используемого сенсора;
- диапазоны измерений по конкретным газам.



Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

7. УПАКОВКА СИГНАЛИЗАТОРОВ СК-2.

7.1 Сигнализаторы упаковываются в транспортную тару согласно чертежам предприятия-изготовителя.

7.2 Транспортная тара – в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя.

8. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИГНАЛИЗАТОРОВ.

8.1 К работе с сигнализаторами допускаются лица, прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и имеющие квалификационную группу безопасности не ниже 1.

8.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током при питании от сети переменного тока сигнализаторы относятся к классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

8.3 Сигнализаторы обеспечивают степень защиты персонала от соприкосновения с находящимися под напряжением частями или приближения к ним – IP20.

8.4 При работе с газовыми смесями в баллонах под давлением должны соблюдаться требования техники безопасности согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденным Госгортехнадзором России.

8.5 Во время эксплуатации сигнализатор должен подвергаться систематическому внешнему осмотру.

При внешнем осмотре необходимо проверить:

- наличие всех крепежных элементов;
- наличие пломбирования;
- отсутствие внешних повреждений, влияющих на работоспособность прибора.

8.6 Не допускается сбрасывание поверочных газовых смесей в атмосферу рабочих помещений при корректировке и поверке сигнализатора.

8.7 Рабочее помещение должно оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

9. СРЕДСТВА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ СИГНАЛИЗАТОРОВ СК-2.

9.1 Сигнализатор СК-2 предназначен для использования во взрывоопасных зонах класса 0 по ГОСТ Р51330.0-99, в которых возможно образование взрывоопасных смесей, отнесенных к категориям IIA с температурой самовоспламенения более 135°C.

9.2 Сигнализаторы имеют маркировку взрывозащиты 0ExiasIIAT4 X.

9.3 Взрывозащищенное исполнение сигнализатора многоканального СК-2 обеспечивается выполнением требований ГОСТ Р 51330.0-99, видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь I" по ГОСТ Р 51330.10-99 и специальным видом взрывозащиты по ГОСТ 22782.3-77 за счет следующих конструктивных и схемотехнических решений:

- высокой степени механической прочности корпуса, крышек, что подтверждено результатами испытаний;
- обеспечения степени защиты сигнализатора СК-2 оболочкой не менее IP54, что достигается применением специального замка между корпусом и крышкой;
- применения в конструкции сигнализатора СК-2 материалов, безопасных в отношении фрикционного искрения по ГОСТ Р 51330.0-99. Крышки и корпус сигнализатора СК-2 выполнены из пластического материала;
- применением кожаного защитного чехла.

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.							Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	8


10. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ СИГНАЛИЗАТОРА СК-2 .

10.1. Включить сигнализатор с целью проверки его функционирования нажав кнопку «1/0».

После отпускания кнопки прибор включится и на экране дисплея появится следующая информация:



10.2. Сигнализатор после появления на экране второго изображения, не будет выходить на индикацию на рабочего режима, пока будет мигать «статус флаг» сигнализирующий о том, что прибор еще не вышел на режим нормальной работы. После выхода на рабочий режим на экране следующее изображение:

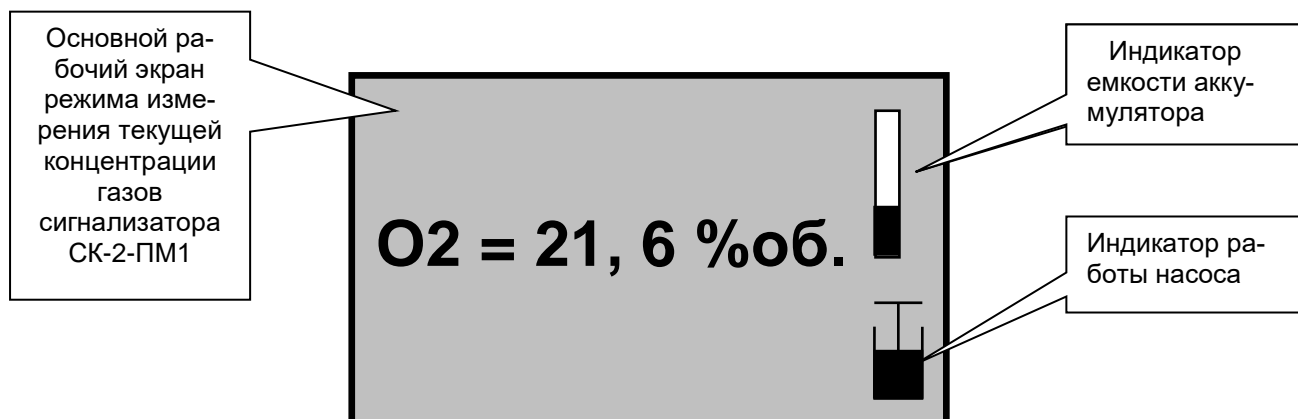

10.3. Убедиться, что емкость аккумуляторов находится в норме.

Перед работой с прибором СК-2 полностью зарядите блок аккумуляторов. Полностью заряженный прибор, не работавший месяц, в результате естественного саморазряда разряжается приблизительно на 15 %.

Примечание: Если используется прибор в первый раз, то для увеличения времени непрерывной работы, произведите цикл тренировки аккумуляторов, проделав следующие операции: заряд прибора с последующим его разрядом. После этого цикла произвести повторный заряд.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Емкость аккумуляторов для работы считается в норме, если показание шкалы емкости аккумуляторов прибора находятся в пределах от 1/4 до максимума.

Для приборов СК-2 при показаниях емкости аккумулятора менее 10% работа практически ограничена временем не более 1 часа. При показаниях ниже 5 % включается звуковая сигнализация. Время зарядки разряженного аккумулятора зависит от емкости применяемых аккумуляторов и находится в диапазоне от 1,5 до 2 часов.

10.4. Зарядка аккумуляторов производится следующим образом:

- выключить прибор, если он находился в включенном состоянии;
- соединить разъем блока (ЗУ) с разъемом зарядного гнезда прибора;
- включить ЗУ в розетку сети переменного тока 220В;
- включить прибор кнопкой «1/0»;
- на экране прибора появится надпись «ИДЕТ ЗАРЯДКА»;
- после зарядки аккумуляторов появится надпись «ЗАРЯДКА ОКОНЧЕНА» и звуковой сигнал;
- нажать кнопку «1/0» выключив прибор (выключение зарядки можно производить во время зарядки - нажимая кнопку «1/0» выключая прибор);


11. ПРОГРАМИРОВАНИЕ СК-2-ПМ1.

11.1. Программирование СК-2-ПМ1 («МЕНЮ») включает в себя:

- установку порогов сигнализаций;
- калибровку.

11.2. Работа пользователя в «МЕНЮ» сигнализатора СК-2-ПМ1.

Для входа в «МЕНЮ» прибора пользователь нажимает и удерживает кнопку «Fn» на лицевой панели прибора. Не отпуская кнопку «Fn» нажимает кнопку «Ввод». На экране графического дисплея появится следующее изображение:

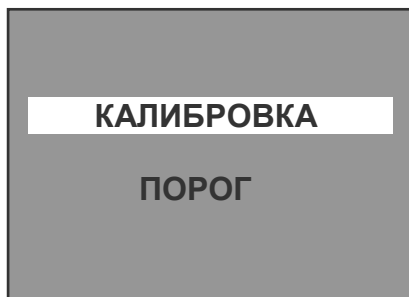

Для выбора позиции (обозначается подсветкой) нажимать кнопку «Вниз». Вход в нужную позицию осуществляется нажатием кнопки «Ввод». После выбора нужной позиции следовать по необходимым ветвям «МЕНЮ». Перебор и фиксация позиции - аналогично описанному выше. Переход прибора из текущей позиции «МЕНЮ» в предыдущую позицию осуществляется нажатием кнопки «Fn».

11.3. Сигнализатор СК-2-ПМ1 позволяет производить изменение порога сигнализации по кислороду в зависимости от специфики работ и желания оператора.

11.4. Сигнализация СК-2-ПМ1

Установка порогов сигнализации производится следующим образом:


- в позиции непрерывного измерения концентрации (основной рабочий режим измерения) нажать и удерживать кнопку «Fn» на лицевой панели прибора. Не отпуская кнопку «Fn» нажать кнопку «Ввод». На экране дисплея появится изображение с выделенной надписью «КАЛИБРОВКА»:




Взам. инв. №		Инв. № подл.							

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.

- нажать кнопку «**Вниз**». На экране дисплея появится изображение:

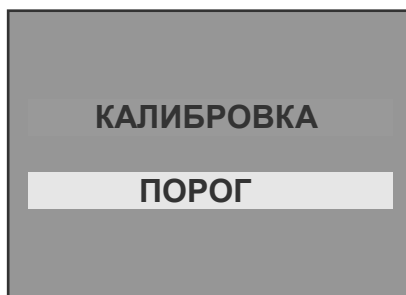

- нажать кнопку «**ВВОД**». На экране дисплея появится изображение:

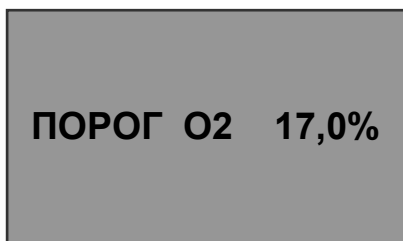

- затем кнопкой «**Вниз**» установить позицию, либо метана, либо кислорода зафиксировав ее кнопкой «**Ввод**».

- в выбранной позиции кнопками «**Вниз**» или «**Вверх**» установить необходимый порог зафиксировав его кнопкой «**Ввод**». После установки порогов нажать кнопку «**Fn**» и вернуться в позицию:



- если дальнейшие действия пользователя не предполагают изменения других установок, то нажать кнопку «**Fn**», если да то выбрать кнопками «**Вниз**» нужную позицию.

11.5 Регулировка чувствительности сигнализатора СК-2-ПМ1.

Чтобы быть уверенным в полной безопасности подвергайте регулировке чувствительности сигнализатор 1 раз в год.

Регулировку чувствительности следует проводить в следующих условиях:

- температура окружающей среды 20 +/- 5 град. С;
- относительная влажность 65+/-15%;
- атмосферное давление 100 +/- 4 кПа (750 +/-30 мм.рт.ст.)
- отсутствие агрессивных примесей;
- напряжение питания переменного тока 220 +/- 11В;
- частота переменного тока 50 +/-1 Гц;

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

- баллоны с газовыми смесями должны быть выдержаны при температуре корректировки чувствительности не менее 24 часов;
- расход ПГС-ГСО по ротаметру 0,4 +/-0,2 л/мин;
- сигнализаторы выдержать в условиях регулировки чувствительности в течение 2 час..

При регулировке чувствительности прибора СК-2-ПМ1 используется ПГС-ГСО, характеристики которой приведены в таблице 1.

Таблица № 1.

Перечень поверочных газовых смесей, необходимых для проведения калибровки.

№ ПГС	Номер ГСО по Госреестру	Компонентный состав	Номинальные значения объемной доли определяемого компонента		Погрешность	Диапазон измерений/ Датчик
			% об.	ppm		
1	3726-87	O2 + воз-х	14,0 ± 0,7		2% относительная	Оксик-11 от 0 до 30%об. электрохимический


ВНИМАНИЕ: Категорически запрещается осуществлять доступ в систему регулировки лицам, не знакомым с ее проведением. В противном случае возможно нарушение предыдущей настройки при неправильных действиях оператора, что может привести к заведомо неправильным в дальнейшем показаниям прибора и, как результат, к чрезвычайным происшествиям.

Примечание: при использовании сигнализатора для измерения концентрации кислорода в атмосфере метана, водорода в диапазоне 0- 4% об. применять для калибровки ГСО 3720-87 с концентрацией кислорода 1% в азоте, либо чистый метан.


Для регулировки чувствительности сигнализатора :

- включить прибор на чистом воздухе, при этом обратить внимание на степень зарядки блока аккумуляторов - емкость их должна быть не менее 50% от максимальной, дать ему поработать в течении не менее 5 минут;

Произвести вход в «МЕНЮ» прибора как описано в пункте 11.2. На экране графического дисплея появится следующее изображение:

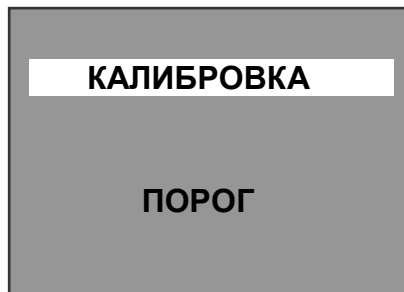

- выбрать кнопками «Вниз» позицию «КАЛИБРОВКА».
- Затем нажать кнопку « Ввод » на экране появится изображение:

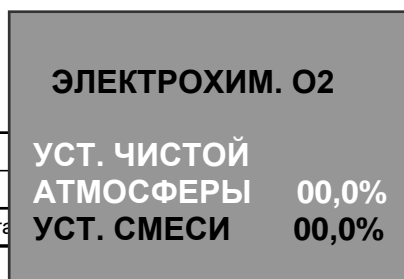


Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	УСТ. ЧИСТОЙ АТМОСФЕРЫ 00,0%	226.900-04 РЭ	Лист
						УСТ. СМЕСИ 00,0%		12

11.6.2 Калибровка электрохимических сенсоров кислорода:

- сначала необходимо записать в память значение концентрации кислорода в «чистой атмосфере» равное 20,9% об.. Включить насос и через время (около 30 сек.) нажать кнопку **«Ввод»**. Показания прибора должны установиться на «20,9»;

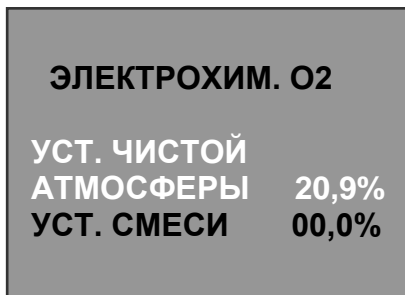

- нажать кнопку **«Вниз»** установив позицию «УСТ. СМЕСИ», для установки и фиксации в памяти прибора известной концентрации газа (**при измерении маленьких концентраций кислорода использовать смесь без наличия кислорода, например чистый метан или азот**);

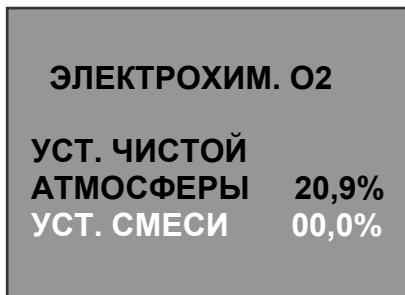

- присоединить шланг подачи газа с специальной насадкой от ПГС (см. таблицу №1) к сенсорному отверстию прибора через ротаметр;
- открыть подачу газа от ПГС, отрегулировав расход по ротаметру в пределах 0,3 - 0,5 литра в минуту;
- дождаться устойчивых показаний прибора (не менее 2 мин.) и кнопками **«Вниз»** или **«Вверх»** установить показания соответствующие значению ПГС;
- нажать кнопку **«Ввод»** - калибровка прибора по кислороду закончена;
- для выхода из калибровки нажимать кнопку **«Fn»** для возврата на верхние ветви **«МЕНЮ»**.

12. ПОРЯДОК РАБОТЫ С СИГНАЛИЗАТОМ СК-2-ПМ1.

12.1 Перед выдачей на работу сигнализатор должен быть подготовлен к работе (см. раздел 10 настоящего описания).

12.2 Включить сигнализатор на чистом воздухе за 5 минут до начала работы (см. пункт 10.2) и держать во включенном состоянии при следовании к месту выполнения задания и при выполнении задания в контролируемой зоне.

12.3 Контроль загазованности в воздухе осуществляется сигнализатором автоматически. При срабатывании сигнализации вести постоянный контроль показаний прибора.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

12.4 При срабатывании прерывистой сигнализации верхнего порога сигнализатора или постоянного звукового сигнала - немедленно покинуть рабочую зону.

12.5 Если при работе прибор сигнализирует о недостаточной энергии аккумуляторов немедленно покинуть место работы и возобновить ее после зарядки аккумуляторов.

12.6 При работе по измерению концентрации кислорода в атмосфере метана, водорода или азота (работа на ТЦ) предварительно калибровать сигнализатор по ПГС 1% об. O₂ или чистому метану (концентрация O₂ равна нулю).

12.7 При отборе проб кислорода из установок с избыточным давлением отбор производить через редуктор (скорость истечения газа не более 05 литра в минуту) побудитель сигнализатора должен быть выключен перед измерением.

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИГНАЛИЗАТОРОВ СК-2.

13.1. В процессе эксплуатации сигнализаторов необходимо проводить следующие работы:

- зарядку блока питания;
- замену воздушных фильтров;
- корректировку чувствительности сигнализаторов;
- поверку;
- замену чувствительных элементов (при необходимости).

13.2.Корректировку чувствительности сигнализаторов следует проводить один раз в 12 месяцев при следующих условиях:

- температура окружающей среды, град.С 20 +/- 5
- атмосферное давление, кПа 84 - 106,7;
- относительная влажность, % 30-80
- напряжение питания переменного тока, В 220 +22/-33
- частота питания переменного тока, Гц 50 +/-1
- расход ПГС-ГСО, л/мин 0,5 +/-0,2
- время подачи ПГС-ГСО, мин 1

- баллоны с газовыми смесями должны быть выдержаны при температуре корректировки не менее 24 час.

13.3 Производить регулярную замену воздушного фильтра через каждые 8 часов работы прибора при работе в запыленной атмосфере. В условиях сильной запыленности замену фильтра производить чаще.

14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

14.1. Транспортирование сигнализаторов СК-2 допускается производить всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в т.ч. отапливаемых герметизированных отсеках самолетов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте соответствующего вида.

14.2. Условия транспортирования сигнализаторов СК-2:

- температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 60°
- относительная влажность до 100% при температуре плюс 25°
- транспортная тряска с ускорением до 30 м/с при частоте ударов от 10 до 120 в мин. в течение 1,5 час.

14.3. После транспортирования в условиях отрицательных температур сигнализаторы перед распаковкой необходимо выдержать в нормальных условиях не менее 6 часов.

14.4. Транспортная тара (ящики) с сигнализаторами при перевозке должна находиться в устойчивом положении, исключая возможность ударов ящиков друг о друга и о стенки транспортного средства.

14.5. Средства перевозки не должны иметь следов цемента, угля, химикатов и т.п.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

КРАГ.413.226.900-04 РЭ

Лист

14

14.6. Сигнализаторы до начала эксплуатации хранить в упакованном виде в помещении при температуре от 5 до 40 град.С. и относительной влажности 80% при температуре 25 град.С (без упаковки - при температуре от 10 до 35 град.С).

14.7. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

15. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

15.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие сигнализатора СК-2 требованиям технических условий КРАГ.413.226.900-02 ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

15.2. Гарантийный срок прибора - 12 месяцев со дня приобретения.

15.3. Ремонт сигнализатора в течение гарантийного срока производит предприятие-изготовитель.

15.4. Гарантийному ремонту не подлежат сигнализатора, имеющие механические повреждения или нарушения пломбирования.

16. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

16.1. Предприятие-изготовитель рассматривает претензии к качеству и комплектности сигнализатора СК-2 при условии соблюдения потребителем правил, установленных эксплуатационной документацией и при наличии настоящего паспорта. В случае утери паспорта безвозмездный ремонт или замена вышедшего из строя сигнализатора и его составных частей не производится и претензии не принимаются.

16.2. Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются в порядке и сроки, установленные "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением Государственного арбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.

16.3. При отказе в работе или неисправности сигнализатора в период действия гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт.

По возникшим вопросам обращаться на почту: zakaz@gazoanalizators.ru

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									15
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КРАГ.413.226.900-04 РЭ			